

SAMSUNG

GT-S8600

Bruksanvisning



Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med mobilkommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten eller från medföljande program och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt enhet, program eller operatör.
- Utformning och leverans av den här handboken är baserade på Bada-operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren ändrar registerinställningar.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till www.samsung.com.

- Program, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat innehåll som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana överträdelse av upphovsrätt, som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Fara – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



Aktsam – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se – sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär "se sidan 12")



Följt av – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi** (innebär **Inställningar** följt av **Wi-Fi**)



Hakparanteser – knappar på enheten, till exempel: [] (motsvarar avslutaknappen)


Upphovsrätt

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
-  och  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

DIVX
HD

- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.



C € 0168 !

OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

DivX Certified® kan spela DivX®-video på upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX VOD i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du genomför registreringen.

Innehåll

Montering	10
Packa upp	10
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet	11
Ladda batteriet	13
Sätta i ett minneskort (tillval)	15
 Komma igång	 18
Sätta på och stänga av enheten	18
Enhetens delar	19
Använda pekskärmen	23
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna	25
Öppna menyer	26
Starta och hantera program	28
Använda widgetar	29
Anpassa enheten	30
Skriva text	34
 Kommunikation	 39
Samtal	39
Loggar	45
Meddelanden	45
E-post	50
ChatON	54
Chatt	54
Social Hub	55

Underhållning	56
Kamera	56
Video	65
Galleri	66
Musik	68
Musik hub	72
FM-radio	73
Java	76
Personlig information	77
Kontakter	77
Kalender	80
Uppgift	82
Memo	83
Röstmemo	83
Internet	86
Internet	86
Navigering	89
Samsung Apps	90
Synkronisera	91
YouTube	92
Google	92
Anslutningar	93
Bluetooth	93
Wi-Fi	95
AllShare	98
Delning av mobilt nätverk	100

GPS	101
Datoranslutningar	103
VPN-anslutningar	105
Verktyg	107
Kalkylator	107
Caster	107
Klocka	108
Skrivbordsklocka	110
Mina filer	110
Polaris Office	113
Röstkommando	114
Inställningar	115
Öppna menyn Inställningar	115
Flygläge	115
Wi-Fi	115
Nätverk	115
Bluetooth	116
Plats	116
Anslutningar	116
Ljud	117
Display	117
Allmänt	118
Konton	123
Notifiering	123
Samtal	123
Meddelanden	124
E-post	125

Kontakter	127
Kalender	127
Uppgift	128
Memo	128
Internet	128
Galleri	129
Samsung Apps	129
AllShare	129
Communities-överföring	129
Sök	130
Skrivbordsklocka	130
Felsökning	131
Säkerhetsföreskrifter	136
Index	147

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.




- Artiklarna som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende region eller tjänsteleverantör.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel en PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:


- 1 Om enheten är på ska du hålla strömknappen nedtryckt och välja **Ja** för att stänga av den.
- 2 Tryck på knappen längst ned på locket och skjut locket till dess att det tar stopp.

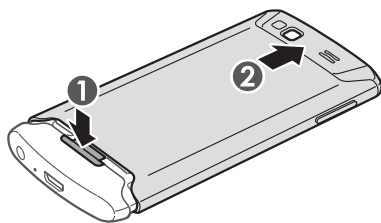


- Skjut inte igen locket för hårt. Om du gör detta kan locket lossna från enheten och skada den.
- Var försiktig så att du inte skadar fingrarna när du skjuter igen locket.

- 3 Sätt i ett SIM- eller USIM-kort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

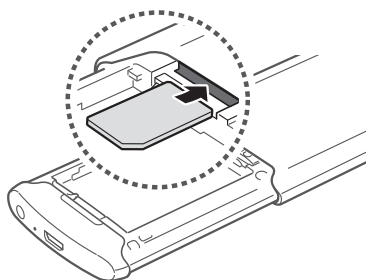


 Du kan bara använda funktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer om du inte sätter i ett SIM- eller USIM-kort.

- 4 Sätt i batteriet.

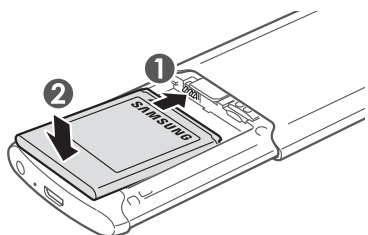

- 5 Skjut locket för att stänga.

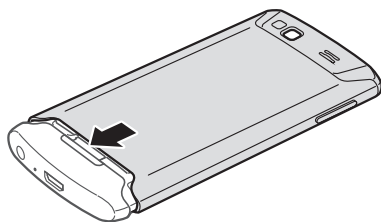

Ladda batteriet


Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.




Använd endast laddare och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder icke-godkända laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen  tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte stänga av enheten, inte ens med reseadaptern ansluten. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker slå på enheten.

› Ladda med en reseadapter

- 1 Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

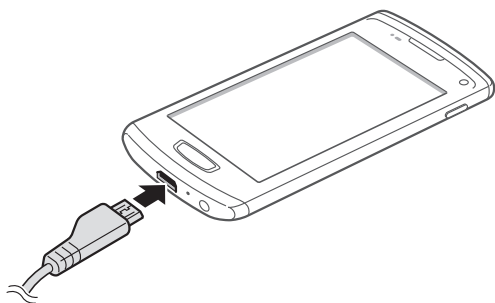



Om reseadaptorn ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2 Anslut reseadaptorns större kontakt till ett vägguttag.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddas kan eventuellt inte pekskärmen fungera på grund av instabil strömförsörjning. Om det händer ska du koppla bort reseadaptorn från enheten.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

3 Ta bort reseadaptorn från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.




Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptorn. Om du gör detta kan enheten skadas.



Koppla bort reseadaptorn för att spara energi när den inte används. Du måste koppla ur reseadaptorn från vägguttaget för att stänga av den, eftersom den inte har någon strömknapp. Reseadaptorn ska befinna sig nära vägguttaget när den används.



› Ladda med en USB-kabel

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.


- 1 Anslut USB-kabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaket.
- 2 Anslut USB-kabelns andra ände till en USB-port på datorn.
 Beroende på vad du använder för USB-kabel kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
- 3 Koppla bort USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att kunna spara fler multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Din enhet godkänner microSD™-eller microSDHC™-minneskort med en maximal kapacitet på 32 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

-  Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- 
 - Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
 - Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

- 1 Tryck på knappen längs ned på locket och skjut locket till dess att det tar stopp.
- 2 Ta ut batteriet.
- 3 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

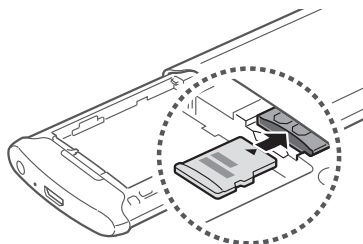

- 4 Sätt i batteriet.
- 5 Skjut tillbaka locket för att stänga.

► Ta bort minneskortet

- 1 Håll strömknappen nedtryckt och välj **Ja** för att stänga av den.
- 2 Tryck på knappen längst ned på locket och skjut locket till dess att det tar stopp.
- 3 Ta ut batteriet.
- 4 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
- 5 Ta ut minneskortet.
- 6 Sätt i batteriet.
- 7 Skjut tillbaka locket för att stänga.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Minne** → **Formatera minneskort** → **Ja**.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Sätt på enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt. Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.


Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välja **Ja**.








- Följ alla varningar och anvisningar från behörig personal inom områdena där användning av trådlösa enheter är förbjuden, såsom på flygplan och sjukhus.
- För att använda enheten utan nätverkstjänster växlar du till flygläge. I menyläge: Välj **Inställningar** och dra reglaget bredvid **Flygläge**.

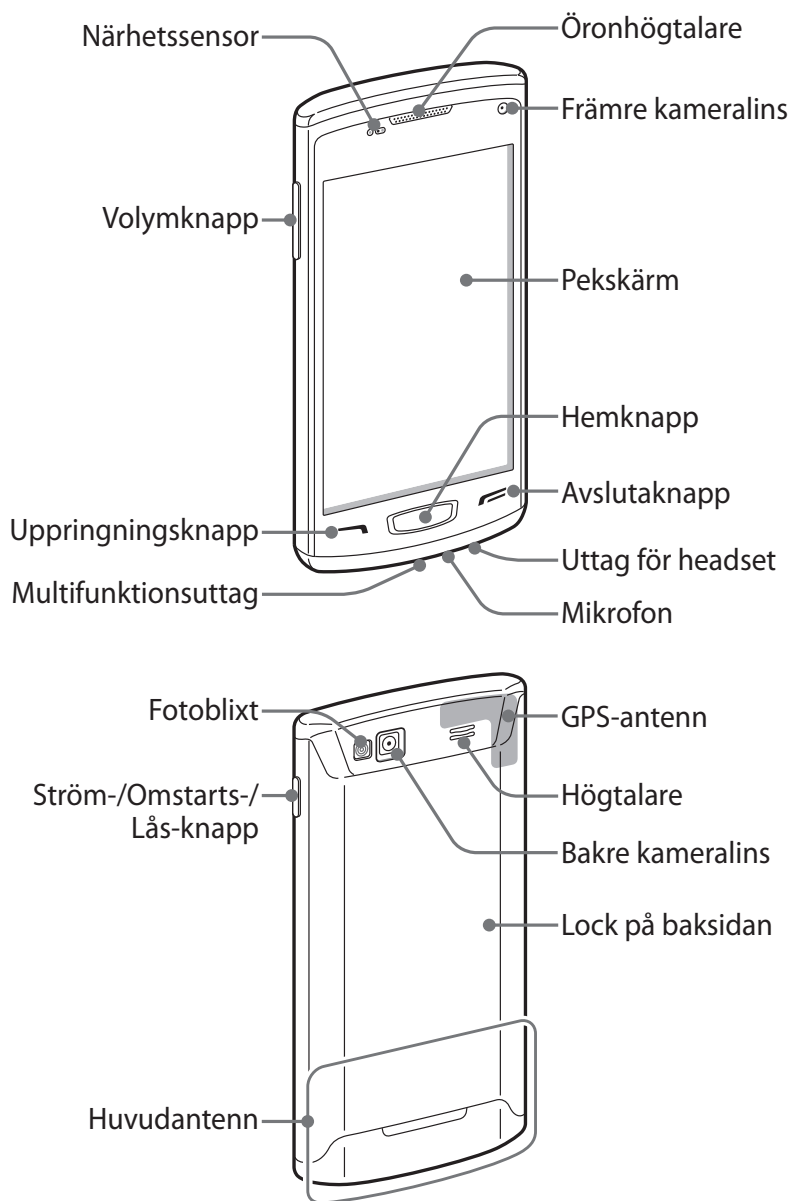Enhetens delar

► Enhetens utseende



> Knappar

Knapp	Funktion
 Ström/ Omstart ¹ / Lås	Sätta på enheten (håll nedtryckt); Återställ enheten (håll nedtryckt i 8–10 sekunder och släpp); Låsa pekskärmen.
 Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta loggar över samtalen.
 Hem	I viloläge: Växla mellan widget-panelen och viloskärmen; Återgå till viloskärmen; Starta uppgiftshanteraren för att visa alla aktiva program (håll nedtryckt); Starta programmet för röstkommando (tryck två gånger).
 Avsluta	Avsluta ett samtal; Medan ett program används; Gå tillbaka till viloskärmen eller huvudmenyn.
 Volym	Ställa in enhetens volym.

1. Om väsentliga fel uppstår på enheten, om den hänger upp sig eller fryser, kan du behöva starta om enheten för att återställa enhetens funktion.

› Viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen ser du enhetens status och får tillgång till program.











På viloskärmen finns flera paneler och du kan dessutom lägga till nya. ► sid. 30

Bläddra åt vänster eller höger till en panel på viloskärmen. Du kan även välja en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.









› Indikatorikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Flygläge aktiverat
	Söka efter nätverk
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	Wi-Fi anslutet
	WLAN direktanslutet

Ikon	Definition
	Missat samtal
	Synkroniserad med en webbserver
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	VPN (Virtual Private Network) anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Vidarekoppling aktiverad
	Synkronisering med dator
	Wi-Fi-delning aktiverad
	Minneskort isatt
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Larm aktiverat

Ikon	Definition
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad
	Tyst och vibrationsläge aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Aktuell tid
	Batteriets laddningsnivå

> Meddelandepanelen

I viloläge eller när ett program används ska du trycka på området för indikatorikoner högst upp på skärmen och dra fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.

Välj ikoner för att aktivera eller inaktivera WLAN- eller Bluetooth-funktionerna. Du kan även slå på eller av enhetens volym samt kontrollera nya meddelanden och larm.

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg, pekskärmen kan repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. Tryck på peksjärmen med fingertoppen för bästa prestanda. Peksjärmen reagerar inte om du pekar med vassa verktyg, till exempel en blyerts- eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Tryck lätt en gång med fingret för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över 2 sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra: Tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.
- Dra och släpp: Tryck och håll fingret på ett objekt och dra sedan fingret för att flytta objektet.

- Snärta: Snärta på skärmen snabbt för att aktivera ett program.
- Områdeszoom: Placera två fingrar på skärmen och dra isär dem för att zooma in eller dra ihop dem för att zooma ut.



- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Sätt på skärmen genom att trycka på ström- eller hemknappen.
- Du kan även ställa in tiden för bakgrundsbelysning. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display** → **Tid för bakgrundsbelysning**.
- I vissa listor finns ett index på höger sida. Tryck på en bokstav för att hoppa till den första posten som börjar med den bokstaven. Dra med fingret över indexet för att snabbt bläddra igenom listan.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.


Lås genom att trycka på strömknappen. Lås upp genom att trycka på ström- eller hemknappen och snärta i fönstret med fingret.



Du kan aktivera låsfunktionen för enheten för att förhindra andra från att använda och komma åt dina personliga data och information som är lagrad på enheten. ► sid. 32

Öppna menyer

Öppnar enhetens menyer så här:

- 1 I viloläge: Välj **Meny** för att öppna Menyläge.
- 2 När hjälpskärmen för att lägga till genvägar till viloskärmen visas ska du välja **OK**.
Om du inte vill se skärmen igen ska du markera kryssrutan intill **Visa inte igen**.
- 3 Bläddra åt vänster eller höger till en skärm.
Du kan även välja en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.
- 4 Välj en meny eller ett program.
- 5 Välj  för att gå tillbaka till föregående skärm (om den finns tillgänglig); Tryck på hemknappen för att gå tillbaka till viloskärmen.
När du kommer tillbaka till den första viloskärmen visas hjälpskärmen för att redigera panelerna för viloskärmen. Om du inte vill se skärmen igen ska du markera kryssrutan intill **Visa inte igen**.



- Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess orientering. Om du vrider enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att växla till liggande vy. Öppna meddelandepanelen och välj **Auto-rotering** för att ställa in att gränssnittet inte ska växla vy när du vrider enheten.
- Medan du använder enheten kan du ta en skärmbild genom att trycka på hem- och strömknappen samtidigt. Bilden sparas i **Mina filer** → **Bilder** → **Skärmbild**.

› Organisera program

Du kan omorganisera programmen genom att ändra ordningen eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.


Lägg till en genväg på viloskärmen så här:

- 1 I menyläge: Håll ett program nedtryckt.
- 2 Dra programikonen till en panel på viloskärmen längst ned på skärmen.


Ändra programmens ordning så här:

- 1 I menyläge: Håll ett program nedtryckt.
- 2 Dra en programikon till önskad plats.
Du kan flytta en programikon till en annan skärm.

Lägg till en mapp så här:

- 1 I menyläge: Håll skärmen nedtryckt.
- 2 Välj  högst uppe till vänster på skärmen.
- 3 Dra en programikon till mappen.
Upprepa det här steget för att lägga till fler program.
- 4 Välj den nya mappen.
- 5 Välj namnfältet, ange ett mappnamn och välj **Spara**.



Innan du tar bort en mapp måste du flytta programmen i mappen till skärmen. Välj sedan .

Ändra skärmarnas ordning så här:

- 1 I menyläge: Placera två fingrar på skärmen och kläm.
- 2 Håll miniatyrbilden av en skärm nedtryckt och dra den till platsen du önskar.

› Lägga till nya skärmar

- 1 I menyläge: Håll ett program nedtryckt.
- 2 Dra programikonen till en tom skärm.
Den nya skärmen läggs till.

Starta och hantera program

› Starta flera program


Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten genom att köra flera program.

Om du vill starta flera program ska du trycka på hemknappen när du använder ett program för att återgå till viloläge och sedan välja ett program att starta.

› Använda uppgiftshanteraren

Du kan hantera flera program med uppgiftshanteraren. Starta uppgiftshanteraren så här:

- 1 Håll hemknappen nedtryckt. Ikonerna för aktiva program visas.

- 2 Kontrollera aktiva program så här:
 - Växla mellan olika program genom att välja något av dem via ikonerna över aktiva program.
 - Stäng ett program genom att välja .
 - Stäng alla aktiva program genom att välja **Avsluta alla program** → **Ja**.

Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och information.



- Vissa av dina widgetar kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du drabbas av en extraavgift.
- Vilka widgetar du kan använda varierar beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

► Öppna widget-panelen

Öppna widget-verktygsfältet och få tillgång till widgetar så här:

- 1 I viloläge: Tryck på hemknappen för att öppna widget-panelen.
- 2 När hjälpskärmen för att anpassa widgetpanelen visas väljer du **OK**.
Om du inte vill se skärmen igen ska du markera kryssrutan intill **Visa inte igen**.
- 3 Bläddra upp eller ned på widget-panelen tills du hittar den widget som du vill använda.
- 4 Välj en widget för att starta.

› Organisera widget-panelen

Du kan omorganisera widgetar genom att ändra ordningen på dem och aktivera eller inaktivera dem.


- 1 I viloläge: Tryck på hemknappen för att öppna widget-panelen och håll skärmen nedtryckt.
- 2 Dra reglaget bredvid denna widget för att aktivera eller inaktivera den.
Ändra på widget-ordningen genom att hålla en widget nedtryckt och dra den till plats du önskar.

Anpassa enheten


Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter eget önskemål.

› Lägg till nya paneler på viloskärmen

Du kan lägga till nya paneler på viloskärmen för att organisera widgetar enligt önskemål och behov.

- 1 I viloläge: Placera två fingrar på skärmen och kläm ihop dem.
- 2 Välj  för att lägga till nya paneler i viloskärmen.



Välj  för att ta bort en panel från viloskärmen.

› Ställa in aktuell tid och datum

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum och tid**.
- 2 Dra reglaget bredvid **Automatisk uppdatering** för att inaktivera automatisk uppdatering av tiden.

3 Välj **Tidzon** → din tidszon.

4 Ange aktuell tid och datum samt ställ in tids- och datumformatet.

› Ställa in volymen på ringsignalen

Tryck på volymknappen för att ändra ringsignalsvolymen.

› Byta ringsignal

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Ljud** → **Ringsignal**.

2 Välj en ringsignal från listan.

› Byta till Tyst läge

Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande:

- I menyläge: Välj **Knappsats** och håll # nedtryckt.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud och vibration**.
- I menyläge: Välj **Inställningar** → **Ljud** och dra reglaget bredvid **Ljud**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display** → **Bakgrundsbild**.

2 Välj en bildmapp → en bild.


3 Välj **Ange**.



Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrunder som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka


- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display**.
- 2 Dra reglaget bredvid **Automatisk ljusstyrka**.
- 3 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.

 Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.


› Låsa enheten

Du kan låsa enheten genom att aktivera lösenordet för enheten.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet**.
- 2 Dra reglaget bredvid **Telefonlås**.
- 3 Ange ett nytt lösenord med fyra till åtta siffror och välj **OK**.
- 4 Ange det nya lösenordet igen och välj **OK**.

 Första gången du använder en meny som kräver ett lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.

När enhetslåset har aktiverats måste du ange lösenordet varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskärmen och knapparna.

- 
- Om du glömmer lösenordet ska du ta med dig enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.
 - Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet**.
- 2 Dra reglaget bredvid **PIN-lås**.
- 3 Ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att låsa upp det.

› Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i enheten skickas kontaktnumret automatiskt med funktionen Hitta min mobila enhet till angivna mottagare för att hjälpa dig hitta och återfå enheten.

Du måste ha ett Samsung-konto för att kunna fjärrspåra och fjärrkontrollera enheten via webben.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet**.
- 2 Välj **Hitta min mobila enhet**.
- 3 Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj **Logga in**.
Skapa ett Samsung-konto genom att välja **Skapa konto**.


- 4 Dra reglaget bredvid **Varning för SIM-kortsänd.**
- 5 Välj **Lägg till mottagare** för att öppna listan med mottagare.
- 6 Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +).
- 7 När du är klar med att ställa in mottagare ska du välja **Klar**.
- 8 Upprepa stegen 5–7 om du vill lägga till fler mottagare.
- 9 När du är klar ska du välja **Spara**.
- 10 Välj **Avsändare** och ange ett avsändarnamn.
- 11 Välj **Klar**.


Skriva text


Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.

› Ändra textinmatningsmetod

Om du trycker på inmatningsfältet visas som standard inmatningspanelen med QWERTY-tangentbordet.

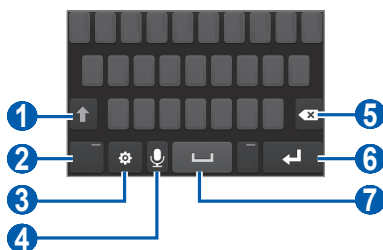

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
3	Öppna tangentbordsinställningarna. Om du ställer in två eller fler inmatningsspråk ändras den här ikonen till sv . Välj sv för att byta inmatningsspråket. Håll sv nedtryckt för att öppna tangentbordsinställningarna.
4	Röstinmatning av text.  Den här applikationen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilket inmatningsspråk som valts.
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.
7	Infoga ett blanksteg.

Ändra textinmatningsmetoden genom att välja  och sedan välja **Tangentbordstyp** → en textinmatningsmetod.




Alternativ	Funktion
Qwerty-tangentbord	Välja tecken på QWERTY-tangentbordet.
3 X 4-knappsats	Välja tecken på traditionella 3x4-knappsatsen.
Fri hand	Skriva i inmatningsrutan.
Handskrivning, helskärm	Skriva vart som helst på skärmen.

› Skriva text med inmatningsmetoder




- 1 Ändra textinmatningsmetod.
- 2 Byta textinmatningsläge.
- 3 Välj lämpliga virtuella knappar eller skriv texten på skärmen.




När du skriver kan du rotera enheten för att visa QWERTY-tangentbordet i bredare läge. Välj virtuella tangenter efter behov för att infoga din text.


När du skriver text på engelska ska du välja  och dra ett reglage bredvid **Förutsedd text**. Skriv de två första bokstäverna i ett ord så visas en lista med förslag. Välj  eller  så visas ett ordalternativ från listan.

När du skriver text med 3x4-knappsatsen kan du använda följande lägen:


Läge	Funktion
ABC	Välja lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9 (Förutsedd text)	<ol style="list-style-type: none">1. I ABC-läge ska du välja T9 (Den gröna punkten visas).2. Skriv ett helt ord genom att välja lämpliga virtuella knappar.3. Välj  för att infoga ett blanksteg när rätt ord visas. Om inte rätt ord visas väljer du  eller  och väljer ett alternativt ord som visas i listan. <p>Lägga till ord i T9-ordlistan Om du inte hittar ett ord i listan med ordalternativ kan du lägga till ordet i T9-ordlistan. Välj Lägg till ord längst till höger om listan med ordalternativ.</p>

Läge	Funktion
Nummer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj 123 för att växla till Nummerläge. 2. Ange ett nummer eller en symbol genom att välja lämplig virtuell knapp.  Du skriver siffror genom att hålla en virtuell tangent nedtryckt i ABC- eller T9-läge.
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj ?#+ för att växla till Symbolläge. 2. Välj ◀ eller ▶ för att bläddra till önskad symboluppsättning. 3. Ange en symbol genom att välja lämplig virtuell knapp.

När läget för förutsedd text är aktiverat kan du använda det kontinuerliga inmatningsläget.




- 1 Välj  och dra reglaget bredvid **Kontinuerlig inmatning**.
- 2 Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
- 3 Fortsätt tills du är klar med ordet.



- 4 Ta bort fingret på det sista tecknet.
- 5 Välj  för att infoga ett blanksteg när rätt ord visas. Om rätt ord inte visas ska du välja ett alternativt ord från listan som visas.
- 6 Upprepa steg 2-5 för att slutföra texten.

➤ Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

- 1 Håll textinmatningsfältet nedtryckt tills  visas.
- 2 Välj **Välj** från alternativlistan.
- 3 Dra  eller  för att välja önskad text.
- 4 Välj **Kopiera** eller **Klipp ut** för att kopiera och klistra in, eller klippa ut och klistra in texten i urklipp.
- 5 Håll textinmatningsfältet nedtryckt i ett annat program.
- 6 Välj **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textfältet.

Kommunikation

Samtal

Lär dig att använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt att anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa eller besvara ett samtal




Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.



- När du slår på närhetssensorn stänger enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar när du håller enheten nära ansiktet. ► sid. 124
- Statisk elektricitet som laddas ur från kroppen eller kläder kan störa närhetssensorn under ett samtal.


Ringa upp

1 I menyläge: Välj **Knappats** och ange en områdeskod och ett telefonnummer.


2 Välj  eller tryck på [] för att ringa numret. För ett videosamtal väljer du .

3 Avsluta samtalet genom att trycka på [].



- I telefonboken kan du spara nummer som du ringer ofta. ► sid. 78
- För att snabbt få åtkomst till samtalslistan för att på nytt ringa upp numret som du nyss ringde ska du trycka på [].
- Använd funktionen för röstkommando för att ringa upp genom röststyrning. ► sid. 114

Besvara ett samtal

1 Vid inkommande samtal ska du trycka på [



När enheten ringer ska du trycka på volymknappen för att tysta ringsignalen.



2 För ett videosamtal trycker du på [. Det främre kameraobjektivet aktiveras och en bild på dig visas.



Du kan ställa in om en rörlig direktbild eller förinställd bild av dig ska visas. Ändra inställningen i menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Egen video i mottaget samtal**.

3 Avsluta samtalet genom att trycka på [

Avvisa ett samtal



Vid inkommande samtal ska du trycka på [ eller dra 



- Du kan skapa en lista med nummer för att automatiskt avvisa inkommande samtal. ► sid. 43
- Du kan skicka ett meddelande när du avvisar inkommande samtal. Ställ in meddelanden i menyläge genom att välja **Inställningar** → **Samtal** → **Avvisa samtal med meddelande**.

Ringa utlandssamtal

1 I menyläge: Välj **Knappsats** håll sedan **0** nedtryckt för att mata in tecknet +.

2 Ange hela telefonnumret som du vill ringa (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [ eller välj 



› Använda ett headset

Om du ansluter ett headset till enheten kan du besvara och kontrollera samtal utan att använda händerna så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.

› Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja . Hämta ett parkerat samtal genom att välja .
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högtalare**.









I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder enhetens normala läge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Om du vill ringa ett andra samtal ska du parkera det första och sedan slå ett nytt nummer.
- Besvara ett andra samtal genom att trycka på **Accept + Parkera aktivt samtal** eller **Accept + Avsluta aktivt samtal**.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.

- Avsluta det parkerade samtalet genom att välja **Växla** → **Avsluta samtal**.
- Om du vill upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal), ska du ringa eller besvara det andra samtalet och sedan välja **Anslut** när du är ansluten till den andre deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.


› Använda alternativ under ett videosamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:

- Dölj bilden på dig för den andre deltagaren genom att välja .
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja .
- Ta en bild på den andre deltagaren genom att välja  → **Ta bild**.
- Spela in ett videosamtal genom att välja  → **Spela in video**.
- Lyssna och prata med motparten via ett headset genom att ansluta headsetet till enheten och välja  → **Växla till headset**.
- Växla mellan det främre och bakre kameraobjektivet genom att välja .

› Visa och ringa upp missade samtal

Enheten visar missat samtal-ikonen () när du har missade samtal.

Öppna meddelandepanelen och välj ett missat samtal. Välj samtalet från samtalsloggen och tryck på [>] för att ringa upp.

› Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsrelaterade funktioner, till exempel automatisk blockering, FDN-läge (Fixed Dialling Number, förprogrammerade nummer), vidarekoppling eller vänta.

Ställa in automatisk blockering

Du använder automatisk blockering för att avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. Aktivera automatisk blockering och ställ in en spärrlista så här:

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Automatisk blockering**.
- 2 Välj **Lägg till**.
- 3 Välj **Kriterier** → ett alternativ.
- 4 Välj nummerinmatningsfältet, ange numret som ska avvisas och välj **Spara**.
- 5 Upprepa stegen 2 till 4 om du vill lägga till fler nummer.

Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läget begränsar enheten utgående samtal, utom de nummer som lagrats på SIM- eller USIM-kortet. Aktivera FDN-läge så här:

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet**.
- 2 Dra reglaget bredvid **FDN-läge**.
- 3 Ange PIN2 som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.

Ställa in vidarekoppling

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Vidarebefordran av samtal**.
- 2 Dra reglaget bredvid önskad typ av vidarekoppling.
- 3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Spara**.
Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtal väntar

Samtal väntar är en nätverksfunktion som meddelar dig vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Den här funktionen går endast att använda för röstsamtal.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Samtal väntar**.
- 2 Dra reglaget bredvid **Samtal väntar**.
Inställningen skickas till nätverket.

Loggar

Lär dig hur du visar och hanterar loggar för de samtal du ringt, tagit emot eller missat.

› Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal, filtrerade efter typ.

1 I menyläge: Välj **Loggar**.

2 Välj **Alla** eller **Missade**.



Från samtalsloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt. Snärta kontakten åt höger eller vänster och välj ett alternativ.

3 Välj enlogg som du vill visa information om.



Från informationsvyn kan du ringa numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller spärllistan.


Meddelanden

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) samt visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.



Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan förekomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **Meddelanden** → .
- 2 Lägg till mottagare för meddelandet.
 - Ange telefonnummer manuellt. Separera numren med ett semikolon eller komma, eller genom att välja retur.
 - Välj telefonnummer från listorna genom att välja alternativen under inmatningsfältet för mottagare.
- 3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandet.
- 4 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Ställa in en MMS-profil

Om du vill kunna skicka och ta emot bildmeddelanden, måste du aktivera en anslutningsprofil för anslutningen till MMS-servern. Förutom de förinställda profilerna, som har ställts in av operatören, kan du skapa egna anslutningsprofiler.


- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja**.
- 2 Välj **Nytt**.
- 3 Ställ in parametrarna för anslutningsprofilen.

Alternativ	Funktion
Ange namn	Ange namnet på profilen.
Åtkomstnamn	Ange namnet på åtkomstpunkten.
Verifieringstyp	Välja en verifieringstyp.
Användarnamn	Ange ditt användarnamn.
Lösenord	Ange ditt lösenord.
Protokoll	Välja ett nätverksprotokoll.


Alternativ	Funktion
URL till startsida	Ange adressen för MMS-servern.
Proxy-adress	Ange adressen till proxy-servern.
Kvardröjningstid (s)	Ange hur länge som enheten ska vänta på svar från nätverket.
Avancerade inställningar	Anpassa IP- och DNS-adresser samt trafikklass.

- 4 När du är klar ska du välja **Spara**.
- 5 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Programprofiler** → **Bildmeddelanden**.
- 6 Välj en anslutningsprofil.

► Skicka ett bildmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **Meddelanden** → .
- 2 Lägg till mottagare för meddelandet.
 - Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt. Separera numren eller adresserna med ett semikolon eller komma, eller genom att välja retur.
 - Välj telefonnummer eller e-postadresser från listorna genom att välja alternativen under inmatningsfältet för mottagare.

 När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett bildmeddelande.

- 3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandet.
- 4 Välj  och bifoga en fil.
Du kan välja en fil i fillistan eller ta ett nytt foto eller videoklipp.
- 5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Visa ett text- eller bildmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **Meddelanden**.
Dina meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt, som i ett meddelandeprogram.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett meddelande för att visa information om ett bildmeddelande.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

- 1 I menyläge: Välj **Knappsats** och håll **1** nedtryckt.
- 2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.



Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du går till servern. Du får numret från din operatör.

› Skapa en mapp för att hantera meddelanden

Lär dig att skapa mappar för att hantera meddelandena enligt dina önskemål och behov.

- 1 I menyläge: Välj **Meddelanden**.
- 2 Välj **Avancerat** → **Lägg till mapp**.
- 3 Ange ett nytt mappnamn och välj **Spara**.

Du kan nu flytta viktiga meddelanden från mappen med inkomna eller skickade meddelanden till en speciell mapp för att underlätta hanteringen eller för att skydda dem för oavsiktlig radering.

› Skicka ett SOS-meddelande

Om det skulle hända något allvarligt kan du be om hjälp genom att skicka ett SOS-meddelande till särskilda mottagare.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Meddelanden** → **SOS-meddelanden**.
- 2 Dra reglaget bredvid **Aktivera** för att aktivera funktionen SOS-meddelanden.
- 3 Välj **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.
- 4 Välj **Lägg till mottagare**, lägg till mottagare för meddelandena och välj **Klar**.
 - Ange telefonnummer manuellt.
 - Välj telefonnummer från listorna genom att välja alternativen under inmatningsfältet för mottagare.
- 5 När du är klar med att ställa in mottagare ska du välja **Spara** → **Ja**.
- 6 Välj **Upprepa** och ange hur många gånger som SOS-meddelandet ska repeteras.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att det ska gå att skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.



När du skickat ett SOS-meddelande kommer alla enhetsfunktioner att vara låsta tills du låser upp pekskärmen genom att hålla strömknappen nedtryckt.

E-post

Lär dig skapa och skicka e-postmeddelanden samt att visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

› Skapa ett e-postkonto och en profil

Förutom det e-postkonto som definierats av din operatör, kan du även lägga till egna e-postkonton. Du kan dessutom lägga till en egen anslutningsprofil för att använda e-posttjänster.

Skapa ett e-postkonto

1 I menyläge: Välj **E-post** → **Annat**.

Ställ in ett konto för en särskild e-posttjänst genom att välja tjänstenamnet.

2 Anpassa inställningarna för kontot med följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Kontonamn	Ange namnet på kontot. Detta alternativ är endast tillgängligt när du ställer in ett nytt e-postkonto.
E-postadress	Ange din e-postadress.
Användarnamn	Ange användarnamnet för kontot.
Lösenord	Ange lösenordet för kontot.
SMTP server	Ange adressen till SMTP-servern (utgående server).
SMTP port	Ange portnumret för SMTP-servern.


Alternativ	Funktion
Säker anslutning	Välja ett säkerhetsprotokoll för SMTP-servern.
Inkommande servertyp	Välja typ för den inkommande servern (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/IMAP4 server	Ange adressen till den inkommande servern.
POP3-port/IMAP4 port	Ange portnumret för den inkommande servern.
Säker anslutning	Välja ett säkerhetsprotokoll för den inkommande servern.

Välj en e-postprofil

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja**.
- 2 Välj **Nytt**.
- 3 Anpassa nätverksinställningarna. ► "Ställa in en MMS-profil" (sid. 46)
- 4 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Programprofiler** → **E-post**.
- 5 Välj en anslutningsprofil.

► Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **E-post** → **Skriv**.
Du kan välja **Konton** för att visa andra konton.

- 2 Lägg till mottagare för meddelandet.
 - Ange e-postadresser manuellt. Separera adresserna med ett semikolon eller komma, eller genom att välja retur.
 - Välj e-postadresser från listorna genom att välja alternativen under inmatningsfältet för mottagare.
- 3 Välj fältet Cc/Bcc för att lägga till fler mottagare.
- 4 Välj  och bifoga en fil.
Du kan välja en fil från listan.
- 5 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 6 Välj textinmatningsfältet och skriv e-posttexten.
- 7 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

› Visa ett e-postmeddelande

- 1 I menyläge: Välj **E-post**.
Skärmen för inkomna meddelanden visas.
- 2 Välj ett e-postmeddelande.

› Synkronisera e-post med Exchange-servern

När du konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera e-posten med Exchange-servern. Konfigurera Exchange-servern så här:

- 1 I menyläge: Välj **E-post** → **Konton** → **Inställningar** → **E-postkonton** → **Lägg till konto** → **Exchange ActiveSync**.

- 2 Anpassa inställningarna för Exchange-servern via följande skärmar:

Alternativ	Funktion
E-postadress	Ange e-postadressen för Exchange-servern.
Användarnamn	Ange användarnamnet för Exchange-servern.
Lösenord	Ange lösenordet för Exchange-servern.
Domän	Ange domänen för e-postadressen.
Server-URL	Ange webbadressen för Exchange-servern.
Använd SSL	Ställ in så att SSL-protokollet (Secure Sockets Layer) används för att öka säkerheten.

- 3 Välja **Inloggning**.

- 4 När du har anpassat serverinställningen markerar du punkten bredvid de datatyper som ska synkroniseras. Du kan ställa in synkroniseringsintervallet för att synkronisera e-postmeddelanden och kalenderhändelser.

Synkronisera e-post så här:

- 1 I menyläge: Välj **E-post** → kontot för Exchange-servern.
- 2 Välj .

ChatON

Lär dig att chatta med vänner och familj via ChatON. ChatON är en global kommunikationstjänst som baseras på mobiltelefonnummer, oavsett enhetstyp eller operativsystem. Medan du pratar med dina vänner kan du skicka flera multimediefiler och data, som t.ex. bilder, videor och kontaktnummer.

- 1 I menyläge: Välj **ChatON**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du läsa villkoren och välja **Godkänn**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.
- 4 Chatta omedelbart med släkt och vänner.

Chatt

Lär dig att chatta med släkt och vänner via den allmänna snabbmeddelandefunktionen.

- 1 I menyläge: Välj **Chatt**.
- 2 Välj ett meddelandeprogram.
- 3 Skriv ett användarnamn och lösenord för att logga in.
- 4 Chatta omedelbart med släkt och vänner.

Social Hub

Lär dig använda Social Hub™, det integrerade kommunikationsprogrammet för e-post, meddelanden, snabbmeddelanden, kontakter och kalenderinformation. Gå till socialhub.samsungapps.com om du vill veta mera.

- 1 I menyläge: Välj **Social Hub**.
- 2 Om du startar programmet för första gången ska du lägga till ett konto eller hoppa över det för senare inställning.
- 3 Välj en kategori högst upp på skärmen.
- 4 Kolla och använd innehåll från Social Hub.

Underhållning

Kamera


Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar på upp till 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) och videoklipp med upplösningar på upp till 1280 x 720 pixel. Foton sparas i jpg-format och videoklipp sparas i mp4-format.




- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta ett foto

- 1 I menyläge: Välj **Kamera**.
- 2 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.

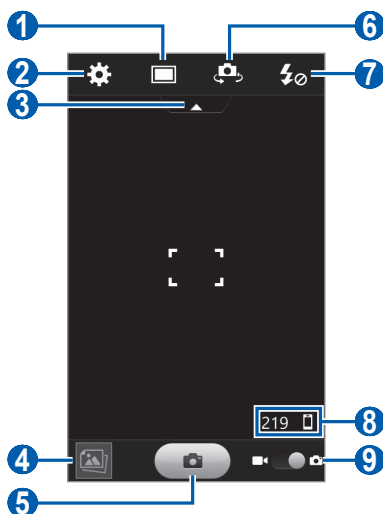


Nummer	Funktion
1	Ändra fotoläge och fotoprogram.
2	Ändra kamerainställningarna.
3	Dölja eller visa ikoner i sökaren.
4	Visa ditt senaste foto eller videoklipp.
5	Ta ett foto.
6	Växla mellan främre och bakre kameraobjektivet.
7	Ändra inställning för fotolampan. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
8	Kontrollera kamerans status och inställningar. <ul style="list-style-type: none"> • 219: Antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne) • : Standardlagringsplats
9	Växla till videokamera.

3 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.



Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.

4 Peka där du vill fokusera på förhandsgranskningsskärmen. Fokusramen flyttas till punkten du pekade på och ändras till grön när motivet är i fokus.

5 Välj  när du vill ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.



När du har tagit foton kan du se dem genom att välja bildvisarikonen.

- För att visa fler foton ska du bläddra åt vänster eller höger.
- För att zooma in ska du placera två fingrar på skärmen och sära på dem. För att zooma ut ska du föra fingrarna närmare. Du kan också dubbelklicka på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Ta bort ett foto genom att välja **Radera** → **Ja**.
- Välj **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.
- Starta ett bildspel genom att välja . Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- Visa ett foto på andra enheter genom att välja .

► Ta ett foto med förinställda alternativ för olika fotoprogram



Kameran har förinställda inställningar för olika fotoprogram. Du kan enkelt välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används. När du fotograferar en person mot en ljus bakgrund ska du välja läget för motljus, som minskar kontrasterna mellan de ljusa och mörka områdena.

- 1 I menyläge: Välj **Kamera**.
- 2 Välj  → ett fotoprogram under **Panorama**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta ett foto.



› Ta ett foto i läget självporträtt

Du kan lätt fotografera dig själv med det främre kameraobjektivet.

- 1 I menyläge: Välj **Kamera**.
- 2 Välj .
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta ett foto.


› Ta ett foto i läget leendeavkänning



Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

- 1 I menyläge: Välj **Kamera**.
 - 2 Välj  → **Leendeavkänni...**
 - 3 Gör nödvändiga inställningar.
 - 4 Rikta kameraobjektivet mot motivet och välj .
- Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.


› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotoläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.


- 1 I menyläge: Välj **Kamera**.
- 2 Välj  → **Panorama**.
- 3 Välj en riktning.

- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  för att ta första fotot.
- 6 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen till sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 7 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.
- 8 Välj  för att spara fotot.

► Anpassa kamerans inställningar


Välj  för att öppna följande alternativ innan du tar ett foto:

Alternativ	Funktion
Exponeringsvärde	Ställa in exponeringsvärdet.
Fokusläge	Ta närbilder eller ställer in kameran på att fokusera på motivet.
Upplösning	Ändra alternativen för upplösning.
Automatisk kontrast	Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt.
Självutlösare	Välja längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
ISO	Ställa in känsligheten för kamerans bildsensor.

Alternativ	Funktion
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Exponeringsmätning	Välja typ av exponeringsmätning.
Blinkningsavkänning	Ställa in kameran att meddela när människor blundar.
Riktlinjer	Visa anvisningar på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran.
GPS	<p>Ange att platsinformation ska visas för dina foton.</p> <p> För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader, på låglänta områden eller i dåligt väder. Du kan även anpassa inställningarna för GPS-anslutning för att förbättra GPS-mottagningen. ► sid. 102</p>
Lagring	Ange en plats där bilderna ska lagras.
Återställ inställningar	Återställa menyer och fotoalternativ.

› Spela in en video

- 1 I menyläge: Välj **Kamera**.
- 2 Dra reglaget till videokameran för att slå på videokameran.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.

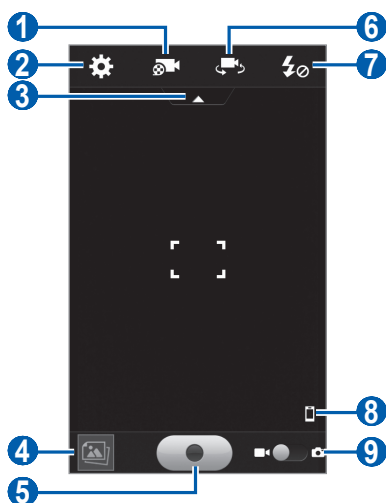

Nummer	Funktion
1	Byta inspelningsläge.
2	Ändra inställningar för videokameran.
3	Dölja eller visa ikoner i sökaren.
4	Visa ditt senaste foto eller videoklipp.
5	Spela in ett videoklipp.
6	Växla mellan främre och bakre kameraobjektivet.

Nummer	Funktion
7	Ändra inställning för blixten.
8	Visa standardplatsen för lagring.
9	Växla till kameran.


4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.



Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösning.

5 Peka där du vill fokusera på förhandsgranskningsskärmen. Fokusramen flyttas till punkten du pekade på och ändras till grön när motivet är i fokus.




6 Välj  för att starta inspelningen.

7 Välj  när du vill avsluta inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt.




Eventuellt går det inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

För att visa de inspelade videoklippen ska du välja bildvisarikonen efter att ett videoklipp spelats in.

- För att visa fler videoklipp ska du bläddra åt vänster eller höger.
- Spela upp en video genom att välja .
- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Radera en video genom att välja **Radera** → **Ja**.
- Starta ett bildspel genom att välja . Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- Spela upp en video på andra enheter genom att välja .

› Anpassa inställningarna för videokameran

Välj  för att öppna följande alternativ innan du spelar in ett videoklipp:


Alternativ	Funktion
Exponeringsvärde	Ställa in exponeringsvärdet.
Upplösning	Ändra alternativen för upplösning.
Självutlösare	Välja längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Bildstabilisering	Reducera oskärpa som orsakas av enhetens vibration eller rörelse.
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att det inspelade videoklippet ska visas på kameran.
Lagring	Ange en plats där du kan lagra inspelade videoklipp.
Återställ inställningar	Återställa menyer och inspelningsalternativ.

Video


Lär dig använda videospelaren för att spela upp olika typer av videoklipp. I videospelaren finns stöd för följande filformat: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

> Spela upp ett videoklipp

- 1 I menyläge: Välj **Video**.
- 2 Välja ett videoklipp.
Spela upp en video som spelats in på enheten genom att välja **Inspelad**.
- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

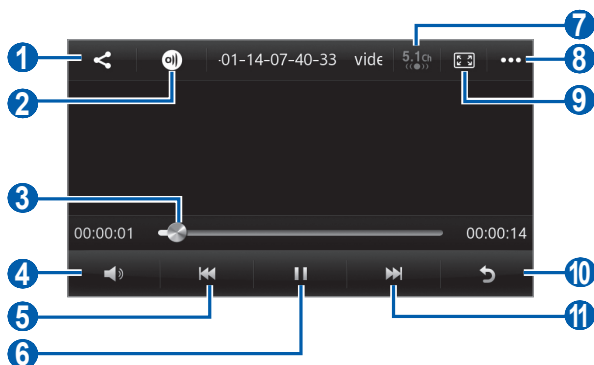

Nummer	Funktion
1	Skicka ett videoklipp till andra.
2	Spela upp videoklipp på andra enheter.
3	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.
4	Ställa in volymen.

Nummer	Funktion
5	Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom 3 sekunder); Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).
6	Pausa uppspelningen; Välj  för att återuppta uppspelning.
7	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
8	Visa videodetaljer eller anpassa inställningarna för videospelaren.
9	Ändra videoskärmens bildförhållande.
10	Avsluta uppspelning och återvända till spellistan.
11	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt).

Galleri

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp som sparats i enhetens minne och på minneskort.

› Filformat som stöds

Typ	Format
Bild	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf



- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video On-Demand. Återstående hyrningar minskas varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand.
- Vissa filformat stöds på grund av på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Visa ett foto



1 I menyläge: Välj **Galleri**.

2 Välj en mapp → ett foto (utan ikon).


Medan du visar ett foto kan du använda följande alternativ:

- För att visa fler foton ska du bläddra åt vänster eller höger.
- För att zooma in ska du placera två fingrar på skärmen och sára på dem. För att zooma ut ska du föra fingrarna närmare. Du kan också dubbelklicka på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Radera** för att radera fotot.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med ett foto ska du välja **Mer** och använda följande alternativ:
 - **Använd som:** Använd ett foto som bakgrundsbild eller som ID-bild för en kontakt.
 - **Rotera:** Rotera fotot.
 - **Beskär:** Beskär en bild från ett foto.
 - **Information:** Visar information om fotot.
- Starta ett bildspel genom att välja . Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- Visa fotot på andra enheter genom att välja .

› Spela upp ett videoklipp

- 1 I menyläge: Välj **Galleri**.
- 2 Välj en mapp → ett videoklipp (med -ikonen) som du vill spela upp.
- 3 Välj  för att spela upp.
- 4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid. 65

› Spela upp ett bildspel

- 1 I menyläge: Välj **Galleri**.
- 2 Välj .
- 3 Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.

Musik

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren när du är på väg någonsans. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 87
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 103
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 95
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 104



Samsung ansvarar inte för hur musikfiler som finns på enheten används.


› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I menyläge: Välj **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:







Nummer	Funktion
1	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
2	Spela upp musiken på andra enheter.
3	Visa information om musikfilen.
4	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.
5	Ställa in volymen.

Nummer	Funktion
6	Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom 3 sekunder); Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).
7	Pausa uppspelningen; Välj  för att återuppta uppspelning.
8	Aktivera läget blanda.
9	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
10	Öppna spellistan.
11	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt).




- Du kan kontrollera spelaren med ett headset. I Viloläge: Håll headset-knappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att spela upp eller pausa uppspelning.
- Med tekniken SRS CS Headphone™ får man 5.1-surroundljud i vanliga hörlurar och öronsnäckor när man lyssnar på innehåll över flera kanaler, till exempel DVD-filmer.
- WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D-upplevelse med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Öppna skivvyn

- 1 Vrid enheten till liggande vy under uppspelningen. Skärmen växlar till skivvyn.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till ett album och välj skivbilden.
- 3 Välj en musikfil från listan bredvid skivbilden för att spela den.
- 4 Välj  eller  för att pausa eller återuppta aktuell uppspelning.
 - Växla till rund vy genom att välja .
 - Växla tillbaka till albumvy genom att välja .

› Skapa en spellista

- 1 I menyläge: Välj **Musik**.
- 2 Välj **Spellistor** → .
- 3 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
- 4 Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.

› Ändra musikspelarens inställningar

- 1 I menyläge: Välj **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.

3 Välj **Mer** → **Inställningar**.

4 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
Equalizer	Välja en standardequalizer.
Effekt	Välja en ljudeffekt.
Animering	Välja en animering som ska visas under uppspelningen.
Lyrik	Ange för att visa sångtexterna under uppspelning.

Musik hub

Du kan öppna musiklagret online, och söka efter och köpa dina favoritlåtar. Du kan också lägga till en musikfil till önskelistan och spela hämtade musikfiler.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I menyläge: Välj **Music Hub**.

2 Välj **Godkänn** om du startar programmet för första gången.

3 Sök efter låtar och förhandsgranska eller köp dina favoritlåtar.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

› Lyssna på FM-radion

1 Sätt i ett headset i enheten.


2 I menyläge: Välj **FM-radio**.

FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.





Första gången du öppnar FM-radion startar den automatisk stationssökning.

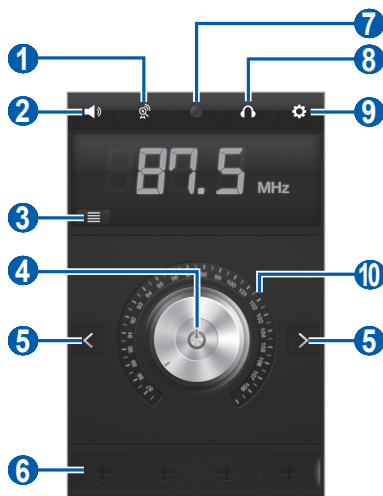3 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:




Nummer	Funktion
1	Söka och spara tillgängliga stationer.
2	Ställa in volymen.
3	Öppna listan över tillgängliga stationer.
4	Sätta på eller stänga av FM-radion.
5	Söka efter en tillgänglig radiostation.
6	Lägga till aktuell radiostation i din favoritlista.
7	Spela in en låt från FM-radion.
8	Ändra ljudutgång (headset eller enhetens högtalare).
9	Anpassa FM-radions inställningar.
10	Fininställa frekvensen.



› Spela in en låt från FM-radion

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 3 Tryck på  för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till önskad radiostation.
- 5 Välj  för att starta inspelningen.
- 6 När du är klar med inspelningen ska du välja **Stopp**.
Den inspelade filen lagras i **Inspelade filer** (i menyläge: Välj **Mina filer** → **Ljud** → **Inspelade filer**).

› Spara en radiostation automatiskt

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
 - 2 I menyläge: Välj **FM-radio**.
 - 3 Välj .
- FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.


› Lägg till en radiostation i favoritlistan

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 3 Tryck på  för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till önskad radiostation.
- 5 Välj  för att lägga till den i favoritlistan.



Du kan lägga till ett namn för en radiostation eller ta bort en radiostation genom att hålla en radiostation nedtryckt på favoritlistan och välja **Byt namn** eller **Ta bort**.

› Anpassa FM-radions inställningar

- 1 I menyläge: Välj **FM-radio**.
- 2 Välj .
- 3 Ändra följande inställningar för att anpassa FM-radion:

Alternativ	Funktion
Lagring	Ange en minnesposition för att lagra inspelade FM-radioklipp.
Radiotext	Ställa in om stationsnamn och programinformation ska visas på skärmen för FM-radio. Den här informationen är endast tillgänglig från radiostationer som tillhandahåller den.

Alternativ	Funktion
Alternativ frekvens	Ange om FM-radion ska söka efter en ny radiostation när signalen är svag.
Auto av	Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Java

Lär dig hur du använder spel och andra Java-program.



Det är inte säkert att hämtning av Java-spel eller Java-program stöds i enhetens programvara.

› Hämta spel och program

1 I menyläge: Välj **Java** → **Fler spel**.

Enheten ansluts till den webbplats som förinställts av operatören.

2 Sök efter ett spel eller program och hämta det till enheten.

› Spela spel eller starta program

1 I menyläge: Välj **Java**.

2 Välj ett spel eller program i listan och följ anvisningarna på skärmen.



- Tillgängliga spel eller program kan variera beroende på utbudet i din region eller hos din operatör.
- Kontroller och alternativ för spel och program kan variera.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och hantera en lista med personliga kontakter och affärskontakter som lagras i enhetens minne eller på ett SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

- 1 I menyläge: Välj **Kontakter** → **+**.
- 2 Ange information om kontakten.
- 3 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

- 1 I menyläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
- 2 Välj **Lägg till i Kontakter** → **Skapa kontakt**.
- 3 Ange information om kontakten.
- 4 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt





- 1 I menyläge: Välj **Kontakter**.
- 2 Ange de första bokstäverna i namnet du söker. Välj sedan **Sök**.



Från kontaktlistan kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att snabbt snärta kontakten åt vänster eller höger och sedan välja ett alternativ.

3 Välj kontaktens namn i kontaktlistan.

När du hittar en kontakt kan du välja följande alternativ:

- Ringa ett röstsamtal genom att välja .
- Ringa ett videosamtal genom att välja .
- Skicka ett text- eller bildmeddelande genom att välja .
- Välj en e-postadress för att skicka ett e-postmeddelande till kontakten.
- För att ange kontakten som en favorit väljer du .
- Om du vill lägga till en genväg till kontakten på viloskärmen väljer du **Lägg till på startsidan**.
- Redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**.
- Radera en kontakt genom att välja **Radera** → **Ja**.
- Välj **Dela** för att skicka en kontakt till andra.

► Ange ett favoritnummer

1 I menyläge: Välj **Kontakter** → **Favoriter** → .

2 Välj kontakter och sedan **Lägg till**.

Kontakten sparas i listan med favoritkontakter.

► Skapa ett visitkort

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Min profil**.

2 Ange dina personuppgifter.

3 Välj **Spara**.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.


› Hämta kontakter från dina communitykonton

Du kan visa listan med konton på communitywebbplatser och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina enhetskontakter.

Om du vill installera ett konto,


- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Konton**.
- 2 Välj en kontotyp.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontointställningen.

Om du vill öppna ett konto,

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Konton**.
Kontolistan som du lade till visas.
- 2 Välj en av ikonerna bredvid ett konto.
 - Hämta alla kontakterna genom att välja .
 - Välj vilka kontakter du vill hämta genom att välja .

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden till hela grupper. Börja med att skapa en grupp.

- 1 I menyläge: Välj **Kontakter** → **Grupper** → .
- 2 Skriv in ett gruppnamn.
- 3 Välj en minnesplats för att spara gruppen.
- 4 Välj **Spara**.

› Kopiera kontakter från eller till SIM- eller USIM-kortet

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Importera kontakter** eller **Exportera kontakter** → **SIM**.
- 2 Välj kontaktfiler att kopiera och välj **Importera** eller **Export**.

› Importera eller exportera kontakter

Importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort så här:

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Importera kontakter** → **Minneskort**.
- 2 Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **Importera**.

Exportera kontaktfiler (i vcf-format) till ett minneskort i menyläge: Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Exportera kontakter** → **Minneskort**.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in larm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

- 1 I menyläge: Välj **Kalender**.
- 2 Välj **Skapa**.
- 3 Ange nödvändig information om händelsen.
- 4 Välj **Spara**.


› Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:


- 1 I menyläge: Välj **Kalender**.
- 2 Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.
 - **Månad**: En hel månad i en vy. I månadsvy: Dagar med schemalagda händelser indikeras med en liten triangel; I månadsvy: Du kan växla till år genom att välja fältet för månad och år eller genom att placera två fingrar på skärmen och klämma. Välj önskad månad för att gå tillbaka till månadsvy.
 - **Vecka**: Timblock för dagarna i en hel vecka
 - **Dag**: Timblock för en hel dag
 - **Lista**: En lista över alla schemalagda händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

- 1 I menyläge: Välj **Kalender**.
 - 2 Välj ett datum i kalendern.

Välj dagens datum genom att trycka på **Idag**.
 - 3 Välj en händelse som du vill visa information om.
-  • Du kan skicka händelsen till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.
 - Efter det att du har konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera kalendern med en Exchange-server. ► sid. 52

› Stänga av ett larm för en händelse

När du har ställt in ett larm för en kalenderhändelse hörs en signal vid det angivna klockslaget. För att stänga av larmet ska du dra  åt vänster.

Uppgift

Lär dig mer om hur du skapar en virtuell uppgiftslista och ställer in larm för att bli påmind om viktiga uppgifter, eller ställer in prioriteringar.

› Skapa en uppgift

- 1 I menyläge: Välj **Uppgift**.
- 2 Välj **Skapa**.
- 3 Visar information om uppgiften.
- 4 Välj **Spara**.

› Visa uppgifter

- 1 I menyläge: Välj **Uppgift**.
- 2 Välj **Sortera eft.** → en kategori för att sortera uppgifterna.
- 3 Välj en uppgift som du vill se information om.
För slutförda uppgifter där tiden gått ut kan du ange deras status som slutförd genom att markera kryssrutan bredvid uppgiften.



- Du kan skicka uppgiften till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.
- Sedan du konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera uppgifterna med en Exchange-server. ► sid. 52


Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

› Skapa ett memo

- 1 I menyläge: Välj **Memo**.
- 2 Välj **Skapa**.
- 3 Skriv din memotext och välj **Spara**.

› Visa memon

- 1 I menyläge: Välj **Memo**.
- 2 Välj ett memo som du vill se information om.
Ta bort memot genom att välja  → **Ja**.




- Skicka uppgiften till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.
- Ändra bakgrundsfärgen genom att välja **Skal**.

Röstmemo

Lär dig använda enhetens röstmemo.


› Spela in ett röstmemo

- 1 I menyläge: Välj **Röstmemo**.
- 2 Välj **Spela in** när du vill starta inspelningen.

- 3 Tala i mikrofonen.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
Memot sparas automatiskt.
- 5 Spela in fler röstmemon genom att välja  och repetera steg 2 till 4.

► Spela upp ett röstmemo

- 1 I menyläge: Välj **Röstmemo**.
- 2 Välj **Lista** för att öppna röstmemolistan.
- 3 Välj ett röstmemo som ska spelas upp.
- 4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

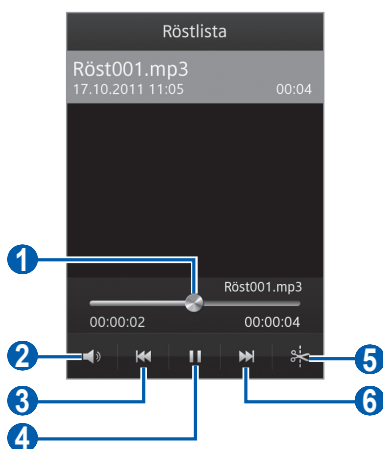

Nummer	Funktion
1	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.
2	Ställa in volymen.
3	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).

Nummer	Funktion
4	Pausa uppspelningen; Välj ► för att återuppta uppspelning.
5	Beskära filen.
6	Hoppa framåt: Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).



Skicka röstmemot till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.

► Anpassa inställningarna för röstmemon

- 1 I menyläge: Välj **Röstmemo**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Justera följande inställningar för att anpassa röstmemo.

Alternativ	Funktion
Lagring	Välja en minnesplats för att spara nya röstmemon.
Inspelningstyp	Välj en inspelningstyp. Spela in ett röstmemo för att bifoga det i ett bildmeddelande genom att välja Gräns för bildmeddelande .

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Ytterligare avgifter kan förekomma för uppkompling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Ställa in en internetprofil

För att få åtkomst till nätverk och ansluta till Internet måste du ha aktiverat en anslutningsprofil. Förutom de förinställda profilerna, som har ställts in av operatören, kan du skapa egna anslutningsprofiler.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja**.
- 2 Välj **Nytt**.
- 3 Anpassa nätverksinställningarna. ► "Ställa in en MMS-profil" (sid. 46)
- 4 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Programprofiler** → **Internet**.
- 5 Välj en anslutningsprofil.

> Öppna webbsidor

- 1 I menyläge: Välj **Internet** för att öppna en angiven startsida. Öppna en särskild webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välj **Gå**.
- 2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:



Skärmen ovan kan variera beroende på område eller operatör.

Nummer	Funktion
1	Ange sidans webbadress för att öppna den.
2	Flytta framåt eller bakåt till webbsidor i historik.
3	Öppna en lista med sparade bokmärken, senaste Internet-historiken samt ofta besökta sidor.


Nummer	Funktion
4	När enheten laddar webbsidor ändras den här ikonen till ✕.
5	Öppna listan med webbläsaralternativ.
6	Öppna en webbsida i ett nytt fönster eller växla mellan de fönster som är öppna.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:


- För att zooma in ska du placera två fingrar på skärmen och sära på dem. För att zooma ut ska du föra fingrarna närmare. Du kan också dubbelklicka på skärmen.
- Använd ytterligare funktioner genom att välja  och välja ett av följande alternativ:
 - **Lägg till bokmärke:** Ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan.
 - **Lägg till på startsidan:** Lägga till en genväg till den aktuella webbsidan på viloskärmen.
 - **Skicka till Caster:** Skicka adressen för aktuell webbsida eller valt objekt till andra eller överför dem till datorn. ► sid. 108
 - **Hämtningshanterare:** Visa hämtningshistorik.
 - **Sök text:** Söka efter text på den aktuella webbsidan.
 - **Ljusstyrka:** Ställer in ljusstyrkan för skärmen. Det här alternativet är bara tillgängligt när du avaktiverar automatisk ljusstyrka. ► sid. 118
 - **Radbrytning på:** Ställa in webbläsaren att justera texten så att den passar skärmen.
 - **Avsluta:** Stänga webbläsaren.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Du kan ange bokmärken för webbsidor som du besöker ofta så att du snabbt kan öppna dem. Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här:

- 1 I menyläge: Välj **Internet** → .
- 2 Välj **Lägg till**.
- 3 Ange sidans namn och webbadress (URL).
- 4 Välj **Spara**.

› Öppna de sidor som ofta besökts eller senaste historiken

- 1 I menyläge: Välj **Internet** → .
- 2 Välj **Historik** eller **Mest besökt**.
- 3 Välj en webbsida som ska öppnas.

Navigering

Lär dig använda GPS-navigering för att hitta och visa destinationen med röstänvisningar.



- Navigeringskartor, din aktuella position och andra navigeringsdata kan skilja sig åt från den faktiska positionsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar och regler medan du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I menyläge: Välj **Navigering**.
- 2 Läs friskrivningsklausulen och välj **Accept**. om du startar programmet för första gången.
- 3 Välj **Ja** för att aktivera platstjänster (vid behov). ► sid. 101
- 4 Välj **Ja** för att uppdatera den senaste kartinformationen.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen för att starta mobilnavigatören.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd användbara program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, widgetar, hälsoprogram med mera, erbjuder Samsung Apps direktåtkomst till ett stort urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.

- 1 I menyläge: Välj **Samsung Apps**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du läsa villkoren och välja **Acceptera**.
- 3 Sök efter och hämta program eller widgetar efter behov.



- Ytterligare avgifter kan förekomma för uppkoppling mot internet och hämtning av program.
- Mer information finns på www.samsungapps.com. Du kan också läsa Samsung Apps-broschyren.
- Tjänsten finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Synkronisera

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du anger.

› Ställa in en synkroniseringsprofil

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Synkronisera**.

2 Välj **Skapa synk-profil** och ange följande profilalternativ:

Alternativ	Funktion
Profilnamn	Ange ett namn på profilen.
Synkroniseringsserver	Ange webbadressen för servern som ska synkroniseras.
Synkroniseringskategori	Välja de typer av data som ska synkroniseras.
Synkroniseringstyp	Ange hur enheten och servern ska synkroniseras.
Nätverksprofil	Välja en anslutningsprofil som ska användas för synkroniseringen.

3 När du är klar ska du välja **Spara**.

› Starta synkronisering

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Synkronisera**.

2 Välja en synkroniseringsprofil.

3 Välj **Starta synkronisering** för att starta synkroniseringen med webbservern som du angav.

YouTube

Lär dig visa och dela videoklipp via YouTube.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I menyläge: Välj **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp i listan.
- 3 Kontrollera uppspelningen med skärmmknapparna.

Google

Du kan söka efter program och data i enheten och särskilda data på webben. Du kan också använda flera Google-tjänster.

Sök efter information så här:

- 1 I menyläge: Välj **Google** → **Search**.
- 2 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i den information du söker.
- 3 Välj namnet på objektet du vill öppna.

Använd Google-tjänster så här:

- 1 I menyläge: Välj **Google** → **Apps**.
- 2 Välj en tjänst.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd, där man kan utbyta information på cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth tappas bort, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

➤ Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Bluetooth**.
- 2 Dra reglaget bredvid **Aktivera** för att aktivera Bluetooth-funktionen.
- 3 Tillåt att andra enheter hittar din enhet genom att välja **Synlig** → **Alltid på**.


› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök efter enheter**.
- 2 Välj en enhet.
- 3 Ange PIN-koden för Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod, om den har någon, och välj **Spara**. Du kan även välja **Ja** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data med Bluetooth-funktionen

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, en kalenderhändelse, ett memo, en uppgift eller en mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.
 - 2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth.
-  Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.
- 3 Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet.

› Ta emot data via Bluetooth

- 1 Ange PIN-koden för Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
- 2 Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Mottagna data sparas för ett lämpligt program eller i en lämplig mapp beroende på vilken typ av data det är. En musik- eller ljudfil sparas till exempel i ljudmappen och en kontakt i telefonboken.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera WLAN-funktionen

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi** och dra reglaget bredvid **Aktivera**.




Ett aktivt WLAN i bakgrunden förbrukar batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till ett WLAN

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi**.
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
- 2 Välj ett nätverk.
- 3 Ange lösenordet för nätverket och välj **Anslut** (om det behövs).

› Anpassa anslutningsprofilen

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj  bredvid det WLAN AP som upptäcks.
Den aktuella anslutningsprofilen för nätverket visas.
- 3 Anpassa anslutningsprofilen för det valda WLAN-nätverket:

Alternativ	Funktion
Namn	Visa namnet på profilen.
MAC-adress	Visa MAC-adressen för WLAN AP.
Säkerhetstyp	Visa säkerhetstypen för WLAN AP.
Använd statisk IP	Ställ in statiska nätverksadresser för WLAN AP. Du kan ställa in IP-adressen, gateway, nätmask och DNS-adresser manuellt.
IP-adress	Visa IP-adressen för WLAN AP.
Proxy-adress	Ange adressen till proxy-servern.
Proxyport	Ange portnumret för proxyservern.



Ta bort alla uppgifter för anslutningsprofilen genom att välja **Glöm** → **Ja**.

› Ansluta till ett WLAN-nätverk via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj **WPS-knapp** beroende på åtkomstpunktens enhetstyp.
- 3 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.
Du kan också ange en PIN-kod på enheten för åtkomstpunkten och sedan välja **Start** inom två minuter.


› Ansluta direkt till en WLAN-enhet

Lär dig använda funktionen WLAN Direct om du vill ansluta två enheter via ett nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

Anslut enheten till en annan WLAN-enhet

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Välj **Ja** (om det behövs).
- 3 Dra reglaget bredvid **Aktivera**.
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga enheter.
- 4 Välj en enhet.
När ägaren av den andra enheten godkänner anslutningen är enheterna ihopkopplade.

Skicka data via WLAN

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel ett memo eller en mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.
 - 2 Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi Direct.
-  Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.
- 3 Sök efter och välj en WLAN-enhet.

Ta emot data via WLAN

När du tillfrågas väljer du **Ja** för att bekräfta att du är villig att ta emot data. Mottagna data sparas för ett lämpligt program eller i en lämplig mapp beroende på vilken typ av data det är.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett WLAN.



- Vilka filformat som stöds beror på enhetens programvara
- Vissa filer spelas inte upp på DLNA-enheten beroende på enhet.

► Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **AllShare**.

2 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Dela video	Slå på videodelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela foton	Slå på fotodelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela musik	Slå på musikdelning med andra DLNA-aktiverade enheter.

Alternativ	Funktion
Hämta till	Välj en minnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.
Textning	Ange för att visa undertexter.

› Spela upp filer på en annan DLNA-enhet

- 1 I menyläge: Välj **AllShare**.
- 2 Välj **Min enhet**.
- 3 Välj en mediekategori → en fil.
- 4 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen.
Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 5 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på enheten.



Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

› Spela upp filer som finns på en enhet på den andra enheten


- 1 I menyläge: Välj **AllShare**.
- 2 Välj **Fjärrenhet**.
Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
- 3 Välj en enhet som mediaserver – den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori → en fil.
- 5 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen.
Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på enheten.

Delning av mobilt nätverk

Lär dig ställa in enheten som en trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och dela enhetens mobila nätverksanslutning.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Mobil åtkomstpunkt**.
- 2 Dra reglaget bredvid **Aktivera** för att aktivera funktionen för Wi-Fi-delning.
- 3 Välj **Ja** för att bekräfta.
- 4 Anpassa funktionen för Wi-Fi-delning genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Dölj min enhet	Blockera andra enheter så att de inte kan hitta enheten.
Internetdelning	Aktivera funktionen för internetdelning för att använda den mobila enheten som ett trådlöst modem för andra enheter. Inaktivera funktionen för internetdelning för att bevara batterikapacitet och för att tillåta en direktanslutning med andra enheter.
Lösenord	Visa och redigera nätverksnyckeln för att förhindra obehörig åtkomst till nätverket.

- 5 När du är klar väljer du .
- 6 Från en annan enhet: Lokalisera din enhets namn i den tillgängliga anslutningslistan och anslut till nätverket genom att ange rätt lösenord i WPA-fältet.

GPS

Enheten är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig att aktivera platstjänster och använda fler GPS-funktioner.

För att få bättre GPS-signaler ska du undvika att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I en bild med solskyddsfilm.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

> Aktivera GPS-funktionen

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats**.

2 Dra reglaget bredvid **Navigeringstjänst**.



Rör inte vid det inre antennområdet och täck inte området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

› Förbättra GPS-funktionaliteten

Lär dig att ställa in GPS-funktionen och få bättre funktionalitet genom att hämta datafiler från GPS-webbservern. Detta gör att det går snabbare och att positionsfunktionen blir mer exakt.



Ytterligare avgifter kan förekomma för nedladdning av GPS-datafiler.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats**.

2 Dra reglaget bredvid **Avancerad GPS**.

› Använda de mobila nätverken för platstjänster

Lär dig att ta emot platsinformation via mobila nätverk. Det gör att du kan visa information i enheten när det inte finns någon GPS-signal eller när GPS-signalen är svag.



Du kanske måste betala en avgift för att få åtkomst till det mobila nätverket.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats**.

2 Dra reglaget bredvid **Nätverksposition**.

› Visa var du befinner dig

Lär dig att använda GPS:en för att bestämma latitud, longitud och höjd över havet för den plats där du befinner dig.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Plats** → **Min position**.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator kan du överföra data till och från enheten direkt, och använda programmet Samsung Kies. Du kan dessutom använda enheten som ett trådlöst modem för en dator.



Hitta och ta bort fel för att förhindra problem i framtiden så här i menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** och dra reglaget bredvid **USB-felsökning**.

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies fungerar både på Windows- och Macintosh-datorer.

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
 - 2 Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
 - 3 Överföring eller synkronisering av mobildata, såsom kontakter, kalendrar, musik och bilder, mellan Samsung Kies och anslutna enheter.
- Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.
- 2 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Masslagring**.
- 3 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
- 4 Öppna mappen och visa filerna.
- 5 Kopiera filer från datorn till minneskortet.



Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för att säkert ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort USB-kabeln från datorn. Annars riskerar du att förlora data som finns på minneskortet eller att skada minneskortet.

› Använda enheten som ett trådlöst modem

Du kan använda enheten som ett modem för en dator för att få åtkomst till Internet via dina mobila nätverkstjänster.

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Internetdelning**.
- 2 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen och nätverksguiden, och ställ sedan in internetanslutningen.

VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.



Enheten borde redan vara klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.

► Ställa in VPN-anslutningar

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **VPN** → **Nytt**.
- 2 Välj en VPN-typ.
- 3 Anpassa anslutningsinformationen.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

Alternativ	Funktion
Namn	Ge VPN-servern ett namn.
VPN-server	Ange IP-adressen till VPN-servern.
Användarnamn	Ange ditt användarnamn.
Lösenord	Ange ditt lösenord.
Verifieringstyp	Välja en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig.
I förväg delad nyckel	Ange en i förväg delad nyckel.
Grupp-ID	Ange ditt gruppnamn.

Alternativ	Funktion
Kryptering	Ställa in VPN-servern för kryptering.
Aktiv. L2TP-hemligh.	Ställa in så att hemligt L2TP-lösenord används.
L2TP-hemlighet	Ange det hemliga L2TP lösenordet.

4 När du är klar ska du välja **Spara**.

➤ Ansluta till ett privat nätverk

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **VPN**.

2 Välj ett privat nätverk som ska anslutas.

Verktyg

Kalkylator

Lär dig att göra matematiska beräkningar direkt på enheten precis som en bärbar eller stationär kalkylator.

- 1 I menyläge: Välj **Kalkylator**.
- 2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.




Vrid enheten till liggande vy för att använda den avancerade kalkylatorn.

Caster

Lär dig överföra data mellan webben och enheten. Du kan också dela olika multimediefiler och data med familj och vänner. Hämta den senaste versionen av webbtillägget för Caster från webbsidan för SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) och installera den på din dator.



› Skicka data till din enhet

- 1 När du söker en webbsida på din dator kan du klicka på  och logga in på ditt Samsung-konto.


- 2 Klicka på .



Du kan också skicka webbadressen för den aktuella webbsidan, genom att klicka på .

- 3 Välj ett objekt och klicka på  för att skicka objektet. Om du vill markera objektet för att skicka det till enheten senare klickar du på .

› Skicka data till Caster

- 1 När du letar efter en webbsida på enheten ska du välja  → **Skicka till Caster**.
- 2 Logga in på ditt Samsung-konto (om det behövs).
Data- eller webbadressen skickas automatiskt till Caster.


› Visa överförda data

- 1 I menyläge: Välj **Caster**.
- 2 Välj **Mitt innehåll** → ett dokument.

Medan du visar data kan du använda följande alternativ:




Tillgängliga alternativ kan variera beroende på filtyp.

- Välj **Dela via** för att skicka data till dina vänner. Du kan visa dina vänners lista genom att välja **Vänner**.
- Öppna en länk på webben genom att välja **Öppna i webbl**.
- Spara bilden på enheten genom att välja **Spara bild**.
- Radera data genom att välja .


Klocka

Lär dig ställa in och kontrollera larm och världstider. Du kan även använda stoppuret, nedräkningstimern och världstider.

› Ställa in ett nytt larm



- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Larm**.
- 2 Välj .
- 3 Ange information om larmet.
- 4 När du är klar ska du välja **Spara**.




Välj  → **Autopåslagning** för att slå på funktionen autopåslagning. Funktionen autopåslagning ställer in enheten så att en larmsignal hörs vid den tidpunkt då enheten stängs av.

› Stänga av ett larm


När larmet ljuder:

- Dra  åt vänster för att stoppa larmet.
- Dra  åt höger för att tysta larmet för snooze-perioden.

› Ta bort ett alarm

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Larm**.
- 2 Välj  → **Radera**.
- 3 Välj de larm du vill radera och välj sedan **Radera**.



› Skapa världstider

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Världstid**.
- 2 Välj .
- 3 Markera textinmatningsfältet och skriv några bokstäver i ett stadsnamn.
- 4 Välj ett stadsnamn.
- 5 Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler världstider.

› Använda stoppuret

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Stoppur**.
- 2 Välj **Start** för att starta stoppuret.
- 3 Välj **Varv** för att spela in tider.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
- 5 Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

› Använda nedräkningstimern

- 1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Timer**.
- 2 Ange tiden som ska räknas ned.
Byt larmljud genom att välja .
- 3 Välj **Start** för att starta nedräkningen.
Du kan nu använda andra funktioner och ha timertidsnedräkningen i bakgrunden. Tryck på hemknappen för att öppna ett annat program.
- 4 När tidtagningen upphör ska du dra  åt vänster för att stänga av larmet.

Skrivbordsklocka

Lär dig använda klockdisplayen på viloskärmen.

- 1 I menyläge: Välj **Skrivbordskl...**
- 2 Välj ett program som du vill använda medan du använder klockdisplayen.
Om du vill ställa in programmen på att visa på bordsklockan bläddrar du åt vänster eller höger och väljer **Lägg till** → applications → **Lägg till**.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra typer av filer som finns lagrade på enheten eller ett minneskort.

› Filformat som kan användas

Enheten stöder följande filformat:

Typ	Format som stöds
Bild	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Musik	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Ljud	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Annat	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx



- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video On-Demand. Återstående hyrningar minskas varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Visa en fil

1 I menyläge: Välj **Mina filer** → en minnesplats.

2 Välj en mapp → en fil.

- I **Bilder** kan du visa foton som du tagit och bilder som du hämtat eller tagit emot från andra källor.
- I **Videoklipp** kan du spela upp videoklipp som du spelat in och videoklipp som du hämtat eller tagit emot från andra källor.

- I **Ljud** kan du spela upp alla musikfiler och ljudklipp som du spelat in, inklusive röstmemon och FM-radioklipp.
- I **Annat** kan du visa dokument och datafiler, inklusive filformat som inte stöds.

Använd följande alternativ i en mapp:

- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- Välj **Hantera** för att använda fler funktioner för en fil, t.ex. skapa en mapp, flytta, kopiera eller radera.
- Ändra visningsläge genom att välja **Visa efter**.
- Sortera filer eller mappar genom att välja **Sortera efter**.

› Ställa in en bild som bakgrundsbild

Du kan ha dina foton eller bilder som bakgrundsbilder när skärmen är i viloläge.

1 I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → en bildmapp → en bild.

2 Välj **Mer** → **Använd som** → **Bakgrundsbild** → **Ange**.

› Välja ett ljudklipp som ringsignal

Du kan välja vilket musik- eller ljudklipp som helst i ljudmappen som ringsignal för inkommande samtal, meddelanden eller larm.





1 I menyläge: Välj **Mina filer** → **Ljud** → ett ljudklipp.

2 Under inspelningen väljer du  → ett alternativ.

Polaris Office

Så här gör du för att skapa eller visa Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- och Adobe PDF-filer på enheten.

› Skapa ett nytt dokument





- 1 I menyläge: Välj **Polaris Office**.
- 2 Välj  → **Ny fil** → en dokumenttyp.
- 3 Ange innehåll i dokumentet.
- 4 När du är klar ska du välja  →  eller .
- 5 Skriv ett namn på dokumentet och välj en plats för att spara dokumentet.
- 6 Välj **OK**.




› Öppna ett dokument

- 1 I menyläge: Välj **Polaris Office**.
- 2 Välj en dokumentfil.
- 3 Visa dokumentet efter önskemål.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på dokumenttyp.

- För att zooma in ska du placera två fingrar på skärmen och sära på dem. För att zooma ut ska du föra fingrarna närmare. Du kan också zooma in eller ut genom att välja  → **Zoom** eller dubbelklicka på skärmen.
- Öppna verktygsfältet och redigera dokumentet (word-, text- eller excel-fil) ska du välja  → **Redigeringsläge**.
- Sök efter text i dokumentet genom att välja  → **Sök**.
- Bokmärk den aktuella sidan genom att välja  → **Boken klipp**.

- Justera dokumentet för att passa skärmen genom att välja  → **Omkalkulera på.**
- Läs dokument via text-till-tal-funktionen ska du välja  → **Läs för mig.**
- Anpassa Polaris office-inställningar genom att välja  → **Inställningar.**

› Importera filer

- 1 I menyläge: Välj **Polaris Office.**
- 2 Välj  → **Importera** → en minnesplats.
- 3 Välj en mapp → filer.
- 4 Välj  → en plats att importera till → **Välj.**

› Exportera filer

- 1 I menyläge: Välj **Polaris Office.**
- 2 Välj  → **Export** → filer.
- 3 Välj  → en exportplats → **Välj.**

Röstkommando

Enheten har funktionen intelligent röstkommando, som gör dina röstkommandon till åtgärder. Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, söka efter platser eller information eller slutföra uppgifter genom att prata med enheten.

- 1 I menyläge: Välj **Röstkomm.**
- 2 Läs friskrivningsklausulen och välj **Nästa** → **Godkänn** om du startar programmet för första gången.
- 3 Säg ett kommando i mikrofonen och välj **Listening...**
- 4 Välj namnet på objektet du vill öppna.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 I menyläge: Välj **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Wi-Fi

- **Aktivera:** Slå på eller av funktionen för WLAN. ► sid. 95
- **Hitta dolt nätverk:** Söka efter åtkomstpunkter för WLAN manuellt.

Nätverk

- **Använd paketdata:** Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange för att använda datatjänster när du utnyttjar roaming.
- **Välj nätverk:** Ange om valet av nätverk ska vara automatiskt eller manuellt.
- **Nätläge:** Välja ett nätverksband.

- **Anslutningar:** Ställa in anslutningsprofiler som ska användas för nätverksfunktioner.
- **Programprofiler:** Välja en anslutningsprofil för varje program eller funktion.

Bluetooth

- **Aktivera:** Aktivera Bluetooth-funktionen för att kunna utbyta information över ett kortare avstånd. ► sid. 93
- **Synlig:** Ange att telefonen ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sökalternativ:** Välja typer av Bluetooth-enheter som ska ingå i sökningen.
- **Standardminne:** Välja en minnesplats för mottagna filer.

Plats

Anpassa inställningarna för GPS-anslutningar. ► sid. 101

Anslutningar

- **Mobil åtkomstpunkt:** Aktivera den mobila åtkomstpunkten så att du kan använda enheten som en åtkomstpunkt (AP). ► sid. 100
- **USB-funktioner:** Ange ett USB-läge som ska aktiveras när du ansluter enheten till en dator. ► sid. 103
- **VPN:** Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN). ► sid. 105
- **Kies via Wi-Fi:** Ansluta enheten till Samsung Kies via WLAN.
- **Synkronisera:** Ställa in en synkroniseringsprofil. ► sid. 91

Ljud

- **Ljud:** Aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och varningssignaler.
- **Vibrera:** Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Inkommande samtal**
 - **Ringsignal:** Välja vilken ringsignal som ska användas när du väljer att spela upp en melodi som larm för inkommande samtal.
 - Använd reglaget längst ned för att justera volymen och vibrationsintensiteten för ringsignalen.
- **Notifiering**
 - **Meddelandesignal:** Välja en ringsignal för inkommande meddelanden.
 - **E-postvarning:** Välja en ringsignal för inkommande e-postmeddelanden.
 - Använd reglaget längst ned för att justera volymen för meddelandets ringsignal.
- **Mediavolym:** Ställa in standardvolym för musik och video.
- **Systemvolym:** Ställa in standardvolym för knappljud och ljud för ström på/av.
- **Vibrationsåterkoppling:** Justera vibrationsintensiteten.

Display

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera skärmen och hur ljuset används på enheten:

- **Tema:** Välja ett tema för texten på skärmen.
- **Bakgrundsbild:** Välja en bakgrundsbild för viloskärmen.
- **Lås skärmen:** Välja en bild att visa när skärmen är låst.

- **Teckentyp:** Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** Välja en textstorlek för att skapa eller visa objekt i programmen.
- **Automatisk ljusstyrka:** Ange för att ändra ljusstyrkan på skärmen automatiskt. Om du avaktiverar den automatiska ljusstyrkan kan du justera ljusstyrkan för skärmen genom att dra i skjutreglaget.
- **Tid för bakgrundsbelysning:** Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Autojustera skärmstyrka:** Aktivera ljusstyrkenivån för energisparläget.
- **Belysning för touchknapp:** Ange hur lång tid det ska gå innan belysning för touchknapp stängs av.
- **Procent batteri:** Ställ in för att visa återstående batterilivslängd.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.

Allmänt

Öppna och ändra följande inställningar för att kontrollera enhetens allmänna inställningar:

› Datum och tid



Om batteriet ligger kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatisk uppdatering:** Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Tidszon:** Ange din egen tidszon.
- **Datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Tidsformat:** Välj ett tidsformat.
- **Datumformat:** Välj datumformat.

› Språk

- **Display:** Välja ett språk som ska användas på enhetens skärm.
- **Tangentbord:** Välja typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Röstindata och -utdata

- **Snabbknapp för röststyrning:** Ange för att öppna funktionen för röstkommando genom att trycka på hemknappen två gånger.
- **Röstinmatningsspråk:** Välja språk för röstigenkänning.
- **Lyssna automatiskt:** Ange för att starta röstigenkänning automatiskt om du startat röstkommandofunktionen.
- **Kontaktigenkänning:** Ange för att förbättra röstsökning för kontakter.
- **Dölj anstötliga ord:** Dölja stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav ska användas automatiskt som första bokstav efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Röstvarning:** Ange för att läsa upp meddelanden för olika händelser på enheten.
- **Talat språk:** Välja språk för funktionen röstvarning.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformation om hur röstkommandofunktionen används.
- **Om:** Visa villkor och sekretesspolicy.

› Rörelser

- **Använd rörelse:** Ange för att använda rörelseidentifiering.
- **Skaka:** Ange för att låsa upp enheten genom att skaka den.
- **Vänd:** Aktivera funktionen för etikettpaus som gör att allt enhetsljud stängs av när enheten placeras upp och ned.

› Tillgänglighet

- **Röstutdata:**
 - **Röstvarning:** Ange för att läsa upp meddelanden för olika händelser på enheten.
 - **Talat språk:** Välja språk för funktionen röstvarning.
- **Teckenstorlek:** Välja en textstorlek för att skapa eller visa objekt i programmen.

› Installationsplats

Välja en standardplats i minnet för att installera nya program.

› Minne

Kontrollera minneskortens och enhetens minnesinformation och rensa enhetens minne eller formatera ett minneskort.

› Användning

- **Samtalslängd:** Visa datum och tid för dina samtal, till exempel hur länge det senaste samtalet varade och den totala tiden för alla samtal.
- **Meddelanderäknare:** Visa hur många meddelanden som du skickat eller tagit emot.
- **Paketdatoräknare:** Visa hur mycket data som du skickat eller tagit emot.

› Horisontell kalibrering

Kalibrera accelerometern så att enhetens vågräta axel anpassas bättre för rörelseidentifiering.

› Säkerhet

- **Telefonlås:** Aktivera eller inaktivera enhetens låsfunktionen så att det kommer att krävas ett lösenord för att kunna använda enheten.
- **Privatlås:** Gör olika typer av program privata. Du måste ange lösenordet för enheten för att få åtkomst till privata program.
- **Hitta min mobila enhet:** Aktivera eller inaktivera funktionen hitta min mobila enhet, som hjälper dig att hitta enheten när du tappar bort den eller när den blivit stulen. ► sid. 33
- **Byt lösenord:** Ändra lösenordet för enheten.
- **Personligt SIM-lås:** Aktivera eller inaktivera låsfunktionen för SIM-kortet så att det kommer att krävas ett SIM-lösenord när du byter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
- **Ändra PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **FDN-läge:** Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan.
- **Ändra PIN2:** Ändra PIN2-koden som används för att skydda den primära PIN-koden.

› Om telefonen

- **Enhetsinfo:** Visa systeminformation för enheten, t.ex. modelnummer och CPU-användning.
- **Lagring:** Visa enhetens minnesinformation.
- **Öppna källlicenser:** Kontrollera licenser för hämtade program med öppen källkod.
- **DivX(R) VOD:** Kontrollera registrerings- och avregistreringskoderna. För att spela DivX-videofiler måste du registrera enheten med koden på DivX-webbplatsen.
- **Certifikat:** Visa information om certifikaten.
- **Säkerhetspolicy:** Visa status för säkerhetspolicy för att kryptera enheten och skydda data och information som sparats på enheten.

› Programuppdatering

Din operatör eller Samsung-servern skickar meddelanden till dig när fast programvara till enheten släpps. Om du tar emot ett uppgraderingsmeddelande ska du hämta ny firmware till enheten.

- **Uppdatera:** Söka efter firmwareuppdatering och hämta uppdateringen.
- **Automatisk uppdatering:** Ange för att kontrollera firmwareuppgraderingar automatiskt.
- **Endast Wi-Fi:** Ange för att endast hämta uppdateringar via WLAN-anslutning.
- **Push-meddelanden:** Ange om du ska ta emot meddelanden från webbservrar.

› Licenser

Påminnelse om utgångsdatum: Ange för att få ett meddelande när en licens går ut.

› Nollställ

- **Återställ inställningar:** Återställa olika inställningar till fabriksinställningarna. Välja vilken inställning som ska återställas. Du måste ange enhetens lösenord för att återställa inställningarna.
- **Fabriksåterställning:** Återställa inställningarna till fabriksstandard och radera alla data. Du måste ange lösenordet för enheten.

Konton

Visa, ställa in eller radera e-postkonton.

Notifiering

Aktivera eller inaktivera ett larm för inkommande meddelanden, nya program i Samsung Apps eller filöverföring från eller till andra.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner:

- **Visa mitt uppringar-ID:** Visa mobiltelefonnumret för mottagarna.
- **Bild för videosamtal:** Välja vilken bild som ska visas för den andre deltagaren.
- **Egen video i mottaget samtal:** Ange om du vill visa din bild direkt eller om du vill visa en förvald bild för den andre deltagaren.
- **Vidarebefordran av samtal:** Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.
- **Samtal väntar:** Tillåta signaler för inkommande samtal under ett pågående samtal.
- **Automatisk blockering:** Ange en lista med vilka samtal som automatiskt ska blockeras.

- **Kortnummer:** Ställa in kortnummer.
- **Avvisa samtal med meddelande:** Skriv ett meddelande som ska skickas till den som ringer upp när du avvisar ett samtal.
- **Samtalsstatussignaler:** Aktivera eller inaktivera signaler för anslutning, minutpåminnelse och bortkoppling.
- **Nummer till röstbrevlåda:** Ange numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.
- **Närliggandesensor:** Ange för att slå på närliggandesensorn under ett samtal.

Meddelanden

Anpassa inställningarna för meddelandefunktioner.

› Repetition av varningssignal

Ange hur ofta enheten ska larma dig om nya meddelanden.

› Textmeddelanden

- **Leveransrapport:** Ange att du ska få information från nätverket när meddelandet har skickats.
- **Tjänstecenter:** Välja och ange centeradressen för textmeddelandet.
- **CB-meddelanden:** Ange för att ta emot utsändningsmeddelanden från mobila nätverk.
- **SOS-meddelanden:** Skicka ett SOS-meddelande. ► sid. 49
- **Säkerhetskopiera och återställ:** Säkerhetskopiera meddelandena som individuella meddelanden eller mappar, eller återställ meddelanden som du har säkerhetskopierat.

› Bildmeddelanden

- **Leveransrapport:** Ställa in nätverket för att informera avsändarna om att du tagit emot meddelandet.
- **Begär läsrapport:** Skicka en begäran om en läsrapport tillsammans med meddelandet så att du informeras när meddelandet har lästs.
- **Hemnät:** Ange om enheten ska hämta nya meddelanden automatiskt när du befinner dig inom operatörens täckningsområde.
- **Roaming-nät:** Ange om enheten ska hämta nya meddelanden automatiskt när du använder roaming med ett annat nätverk.
- **Meddelandefält:** Ange för att visa meddelandefältet i textinmatningsfältet.
- **Skapaläge:** Välja ett läge för att skapa bildmeddelanden. Du kan välja att skapa meddelanden med olika typer av innehåll och i olika storlekar, eller att erhålla ett varningsmeddelande om innehållstyp eller storlek.

E-post

Anpassa inställningarna för e-postfunktioner.

› E-postkonton

Visa, ställa in eller radera e-postkonton.

› Sändalternativ

- **Från:** Ange din e-postadress som avsändaradress.
- **Prioritet:** Ställa in vilken prioritet meddelandet ska ha.
- **Behåll en kopia:** Ange om en kopia av skickade meddelanden ska sparas på servern eller inte.

- **Svara med originaltext:** Ange om originalmeddelandet ska inkluderas eller inte när du besvarar ett meddelande.
- **Vidarebefordra med filer:** Ange om bilagor ska bifogas eller inte när du vidarebefordrar ett meddelande.
- **Hämta läsrapport:** Skicka en begäran om en läsrapport tillsammans med meddelandet så att du får reda på när meddelandet har lästs.
- **Hämta leveransrapport:** Skicka en begäran om en leveransrapport tillsammans med meddelandet så att du får reda på när meddelandet har levererats.
- **Lägg till visitkort:** Ange om ditt visitkort bifogas eller inte i utgående meddelanden.
- **Alltid kopia till mig själv:** Ange om din e-postadress ska inkluderas eller inte i utgående meddelanden.
- **Lägg till signatur:** Ange om din signatur ska bifogas eller inte i utgående meddelanden.
- **Signatur:** Ange din signatur.

› Mottagningsalternativ

- **E-poststorlek:** Ange hur stora meddelandena får vara.
- **Sänd läsrapport:** Ange att avsändarna ska bli informerade om att du läst meddelandet.
- **Läs in fjärrbilder:** Ställa in för att läsa in bilder i e-postmeddelandets textområde.

› Blockera e-post

Blockera e-postmeddelanden från särskilda adresser och med vissa ämnen.

› Trådlista

Ändra visningsläge.

Kontakter

- **Visa kontakter från:** Välja en minnesplats för att visa kontakter.
- **Namnordning:** Ange hur namnen på kontakterna ska visas.
- **Konton:** Hämta kontakter från dina communitykonton.
- **Min profil:** Skapa ett visitkort.
- **Tjänstnummer:** Ring operatören för att få den information som du behöver.
- **Importera kontakter:** Importera kontakter från SIM- eller USIM-kortet eller minneskortet.
- **Exportera kontakter:** Exportera kontakter från SIM- eller USIM-kortet eller minneskortet.

Kalender

Anpassa inställningar för kalendern:

- **Första dagen i veckan:** Ange vilken dag som ska vara den första i veckan (söndag eller måndag).
- **Importera kalendrar:** Importera händelser från enhetens minne eller minneskort.
- **Exportera mina scheman:** Exportera scheman till enhetens minne eller minneskort.
- **Exportera mina årsdagar:** Exportera årsdagar från minneskortet till enheten eller vice versa.
- **Lås tidszon:** Ange för att använda aktuell tidszon för kalendern.
- **Välj tidszon:** Ange kalenderns tidszon.

Uppgift

- **Importera uppgifter:** Importera uppgifter från din enhet eller ditt minneskort.
- **Exportera uppgifter:** Exportera uppgifter till din enhet eller ditt minneskort.

Memo

- **Importera från minneskort:** Importera memon från minneskortet.
- **Exportera till minneskort:** Exportera memon från minneskortet.

Internet

Anpassa inställningar för webbläsaren.

- **Startsida:** Ange webbadressen för webbsidan som du vill använda som startsida.
- **Alternativ:** Ändrar visnings- och ljudinställningar för webbläsaren.
- **Spara ID/lösenord automatiskt:** Ange att lösenordet och ditt ID ska sparas automatiskt.
- **Kodning:** Välja en teckenkodningstyp.
- **RSS-uppdatering:** Ställa in att webbläsaren automatiskt ska prenumerera på RSS-feeds med jämna mellanrum. När du aktiverar den automatiska uppdateringsfunktionen leder detta till att mängden nedladdade data ökar och du kanske dessutom drabbas av extrautgifter.
- **Servercertifikat:** Visa information om certifikaten.
- **Om Internet:** Åtkomst till versions- och upphovsrättsinformation om webbläsaren.

- **Radera data automatiskt:** Ange för att automatiskt ta bort lagrade data medan du surfar, till exempel historiken, cachén, cookies, ID:n och lösenord.
- **Töm cache:** Rensa cacheminnet, som är ett temporärt minne där information från nyligen besökta webbsidor sparas.
- **Radera cookie:** Ta bort de cookies som sparats i enheten.
- **Radera sparad ID/lösenord:** Ta bort alla sparade lösenord.
- **Radera databas:** Ta bort alla sparade webbdatabaser.

Galleri

Anpassa inställningar för bildspel.

- **Effekt:** Välja en övergångseffekt mellan foton.
- **Tid:** Välja hur lång tid varje foto ska visas i bildspelet.
- **Slumpmässig:** Ange för att visa foton i en slumpmässig ordning.

Samsung Apps

Uppdatera meddelande: Välja en nätverksanslutning (WLAN eller ett paketkopplat datanätverk) för att få information om programuppdateringar från Samsung Apps.

AllShare

Aktivera DLNA-tjänsterna för att dela mediefiler mellan DLNA-enheter. ► sid. 98

Communities-överföring

Uppdatera listan med community-webbplatser och logga in på en community-tjänst för att överföra mediefiler.

Sök

Välja typer av objekt som ska ingå i sökningen.

Skrivbordsklocka

- **Bakgrundsbild:** Välja en bakgrundsbild för skrivbordsklockan.
- **Visning av klocka och kalender:** Ange för att visa klockan eller kalendern.
- **Väder:** Ange för att visa vädret för aktuell plats. Du kan också ställa in skrivbordsklockan så att den automatiskt uppdateras med senaste informationen och välja en temperaturenhet.
- **Ljusstyrka:** Ange skärmens ljusstyrka. Det här alternativet är bara tillgängligt när du avaktiverar automatisk ljusstyrka.
► sid. 118
- **Dockningsinställningar:**
 - **Ljudutgångsläge:** Ange för att använda den anslutna dockningsenhetens högtalare när enheten är ansluten till en bil eller en stationär dockningsenhet.
 - **Återställ till standard:** Återställa skrivbordsklockan till fabriksinställningarna.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn PIN-lås .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten med nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radion på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten fryser eller inte svarar ska du trycka ned strömknappen i 8–10 sekunder och sedan släppa. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata.

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Nollställ** → **Fabriksåterställning** → **Ja** → **Ja**.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för enheten samt godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet

Iakttäck alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon/mobil enhet inom angivna områden.

Använd inte enheten nära annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och backspeglarna mellan inmatningarna.

- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elektriska kretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd eller förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Förlängd exponering av huden för en överhettad enhet kan orsaka lätta brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger, t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna obehag i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta täta pauser. Om obehaget fortsätter under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Under samtal:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med enhetens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten försämrats eller orsaka att enheten sänder mer radiovågor än nödvändigt. ► sid 19 för mer info om antennens placering.

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte eller sätt klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarig för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 W/kg kroppsvidt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,834 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och & teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig

återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att

batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

”INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.”

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 131

anslutningar

- Bluetooth 93
- Dator 103
- GPS 101
- mobil åtkomstpunkt 100
- WLAN 95

automatisk blockering 43

bakgrundsbild 31

batteri

- installera 11
- ladda 13

bildmeddelanden

- skicka 47, 48
- ställa in profiler 46

Bluetooth

- aktivera 93
- skicka data 94
- söka och para ihop med enheter 94
- ta emot data 95

caster 107

datoranslutningar

- Internet-delning 104
- masslagring 104

enhet

- anpassa 30
- indikatorikoner 21
- inställningar 115
- knappar 20
- låsa 32
- layout 19

- meddelandepanelen 23
- sätta på eller stänga av 18
- viloskärm 21

enhetslås 32

e-post

- skicka 51
- ställa in konton 50
- ställa in profiler 51
- visa 52

fast uppringningsläge för nummer 43

FDN-läge 43

filhanteraren 110

FM-radio

- lyssna på 73
- spara stationer 75
- spela in 74

foton

- ställa in bakgrundsbild 112
- ta en bild med leendeavkänning 59
- ta foto i läget självporträtt 59
- ta foto med fotoprogram 58
- ta foton 56
- ta panoramabilder 59
- visa 67

galleri

- filformat 66
- spela upp videor 68
- visa foton 67

GPS

- aktivera 101
- uppdatera filer 102
- visa plats 102

hämtningar

- Java-spel 76

hitta min mobila enhet 33

inställningar

- allmänt 118
- AllShare 129
- anslutningar 116
- Bluetooth 116
- communities-
överföring 129
- datum och tid 118
- display 117
- e-post 125
- flygläge 115
- galleri 129
- internet 128
- kalender 127
- kontakter 127
- konton 123
- ljud 117
- meddelanden 124
- memo 128
- nätverk 115
- notifiering 123
- plats 116
- Samsung Apps 129
- samtal 123
- skrivbordsklocka 130
- sök 130
- uppgift 128
- Wi-Fi 115

internet

- se webbläsare

Java-spel

- hämta 76
- spela 76

kalender

- skapa händelser 80
- visa händelser 81

kalkylator 107

kamera

- anpassa kameran 60
- anpassa videokameran 64
- lagra videor 62
- ta foton 56

kontakter

- ange favoritnummer 78
- hämta kontakter 79
- skapa 77
- skapa ett visitkort 78
- skapa grupper 79
- söka 77

larm

- avaktivera 109
- skapa 108
- stänga av 109

ljusstyrka, skärm 32

loggar 45

meddelanden

- hantera 48
- öppna röstmeddelande 48
- skicka e-post 51
- skicka multimedia 47
- skicka SOS 49
- skicka text 46

- ul style="list-style-type: none;">
- ställa in e-postkonton 50
- ställa in e-postprofiler 51
- ställa in MMS-profiler 46
- visa e-post 52
- visa text 48
- memon**
 - skapa 83
 - visa 83
- menyskärm**
 - öppna 26
 - organisera 27
- minneskort**
 - formatera 17
 - sätta i 15
 - ta bort 16
- musik**
 - spela 68
- musik hub 72**
- musikspelare**
 - lägga till filer 68
 - skapa spellistor 71
 - spela musik 69
- packa upp 10**
- pekskärm**
 - använda 23
 - läsa 25
- PIN-lås 33**
- PolarisOffice 113**
- röstmeddelande 48**
- röstmemo 83**
- röstmemon**
 - spela 84
 - spela in 83
- röstsamtal**
 - använda alternativ 41
 - besvara 40
 - ringa 39
- Samsung Apps 90**
- samtal**
 - använda alternativ vid röstsamtal 41
 - använda alternativ vid videosamtal 42
 - använda headset 41
 - avvisa 40
 - besvara 40
 - internationella nummer 40
 - ringa 39
 - vidarekoppling 44
 - visa missade 42
- samtal väntar 44**
- SIM-kort**
 - installera 11
 - läsa 33
- snabbmeddelanden**
 - ChatON 54
 - Chatt 54
- Social Hub 55**
- SOS-meddelanden 49**
- språk 119**
- stoppur 109**
- synkronisering**
 - med en Exchange-server 52
 - med en webbserver 91
- textinmatning 34**

textmeddelanden

skicka 46

textmemon 83

tid och datum,
inställning 30

timer 110

tyst profil 31

uppgift

skapa 82

visa 82

uppgiftshanterare 28

USIM-kort

installera 11

låsa 33

utföra flera uppgifter

samtidigt 28

världstid 109

vidarekoppling av
samtal 44

videoklipp

spela 65, 68

spela in 62

videosamtal

använda alternativ 42

besvara 40

ringa 39

videospelare 65, 68

webbläsare

lägga till bokmärken 89

öppna webbsidor 87

ställa in profiler 86

WLAN

aktivera 95

använda WPS 97

söka och ansluta till
nätverk 96

Försäkran om överensstämmelse (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-, WCDMA- och Wi-Fi –mobiltelefon : GT-S8600

för vilken denna försäkran gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Förfarandet för fastställande av överensstämmelse som avses i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] till EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168



Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.14

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joong-Hoon Choi'.

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies) och installera den på din PC.
2. Anslut enheten till din dator med en USB-kabel.
3. Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)